


Unilink-asennusohjeet

Yleistä

Unilink® on käänteentekevä liimaton laminaatinasennusjärjestelmä. Nerokkaan uros-naarasponttirakenteensa ansiosta laudat voidaan yksinkertaisesti napsauttaa yhteen. **Ks. kuva 1**

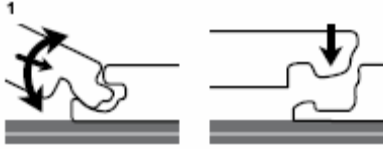

Asennustarvikkeet

Paras tulos saavutetaan seuraamalla tarkasti asennusohjeita. Tavanomaisten asennustyökalujen (vasara, saha, kynä, viivotin) lisäksi tarvitaan myös seuraavat tarvikkeet:

- asennussarja (lyöntirauta, kiilat (1-8 mm) ja Unilink-lyöntipalikka)
- aluskate (Quick•Step® screen)
- hoitotuotesarja

Muiden kuin Quick•Step® -hoitotuotteiden käyttö saattaa vahingoittaa Quick•Step® -laminaattilattiaa. Tällaisessa tapauksessa Quick•Step® -lattialle annettu takuu ei ole voimassa. Sen vuoksi kehotamme käyttämään ainoastaan Quick•Step® -tarvikkeita, jotka on varta vasten suunniteltu ja testattu Quick•Step® -laminaattilattioiden hoitoa varten.

Laudat on tietenkin myös sahattava. Sahausreunasta tulee siisti, kun lauta pidetään kuviopuoli alaspäin kuviosahalla sahattaessa ja ylöspäin kaikilla muun tyyppisillä sahoilla sahattaessa.

Kahdeksan huomion arvoista seikkaa

1. Unilink-menetelmällä asennettu lattia on uiva ja sen asennukseen ei tarvita liimaa. Lattialla voi kävellä heti asennuksen jälkeen.
2. Tarkista kaikki paneelit päivänvalossa ennen asennusta ja asennuksen aikana. Viallisia paneeleja ei pidä koskaan käyttää.
3. Pyri asentamaan laudat huoneeseen tulevaan valoon nähden pituussuuntaisesti. Sopivin asennuslämpötila on 15-20 °C ja ilman suhteellinen kosteus 50-60 %.
4. Mukauta paneelien lämpötila säilyttämällä niitä 48 tuntia avaamattomassa pakkauksessaan normaalissa huonelämmössä, keskellä sitä huonetta, johon lattia asennetaan.
5. Koska huoneilman suhteellinen kosteus vaihtelee eri vuodenaikoina, on tärkeää, että lattia saa elää (laajentua ja kutistua) esteettä. Tästä syystä seinien viereen jätetään vähintään 8 - 10 mm:n liikkumavara, samoin putkien, kynnysten ja ovien sekä kaikkien kiinteiden asennusten (lattiassa olevien ilma-aukkojen, keittiökalustesaaressaarekoiden yms.) kohdalle.
6. Suurissa tiloissa liikuntasauva tarvitaan jokaiselle 13 metrille sekä leveys- että pituussuunnassa. Liikkumavaran jättämistä suositellaan myös huoneiden väliin (ts. oven kohdalle). Liikkumavara voidaan peittää T-listalla, joka kiinnitetään aluslattiaan.
7. Varmista, että vierekkäisissä riveissä olevien lautojen päissä olevat poikittaissaumat eivät koskaan ole samassa linjassa. Saumat porrastetaan vähintään 10 cm:n välein.
8. Suosittelemme, että laminaattia ostetaan muutama ylimääräinen pakkaus. Tästä on hyötyä, jos mukana on joitakin vaurioituneita lautoja, lattian pinta-ala on laskettu väärin tai joidenkin lautojen sahausessa tapahtuu virheitä. Ylimääräisestä materiaalista on myös apua, jos lattia tarvitsee korjausta ja kyseisen laminaatin valmistus on lopetettu.

Huoneen valmistelu asennusta varten

- Tarkista, että ovet voi avata ja sulkea lattian ja aluskatteen asennuksen jälkeen (vähintään + 1 cm).
- Tarkista, voidaanko vanhat jalkalistat irrottaa. Seinän alaosa voidaan myös jättää entiselleen ja viimeistellä Quick•Step® -listoilla.
- Aluslattian tulee olla tasainen. Yli 2 mm:n epätasaisuudet 1 metriä kohden on tasoitettava.
- Aluslattian on oltava puhdas ja kuiva.

BETONINEN ALUSLATTIA:

Uudisrakennukset:

- Laatan on annettava kuivua vähintään viikko kutakin 1 senttimetriä kohden aina 4 cm:n paksuuteen saakka. Siltä osin kuin laatan paksuus ylittää 4 cm kuivumisaika on kaksinkertainen. Esimerkiksi 6 cm:n valun kuivuminen vaatii siis vähintään 8 viikkoa. Betonin kosteuspitoisuus saa olla enintään 2,5 % (CM-menetelmällä mitattuna) tai vähemmän kuin 5 paunaa/24 tuntia/1000 neliöjalkaa (Kalsiumkloridi-menetelmä ASTM 1869).
- Jos mukana on lattialämmitys, aluskatteen lämpötila saa olla korkeintaan 28 °C ja kosteuspitoisuus alle 1,5 % (CM-menetelmä). Erityisohjeita on noudatettava. Kysy jälleenmyyjältä lisätietoa laminaattien asennuksesta lattialämmityksen päälle.

Vanhat rakennukset:

- Kosteutta läpäisevä vanha lattiapäällyste (esim. tekstiilimatto) on poistettava.
- Vedenpitävää tiivistä lattiapäällystettä (muovimatto, linoleumi jne.) ei tarvitse poistaa.

PUINEN ALUSLATTIA

- Poista mahdollinen vanha lattiapäällyste.
- Varmista, että lattia on tukeva. Kiinnitä irtonaiset laudat ja oikaise lattia tarvittaessa (käyttämällä Quick•Step® foam -aluskatetta).
- Asenna Unilink-paneelit vanhoihin lautoihin nähden poikittain.
- Lattianalaisen ryömintätilan on oltava hyvin tuuletettu. Poista mahdolliset esteet ja varmista riittävä tuuletus (tuuletusaukkojen kokonaispinta-alan tulee olla vähintään 4 cm² lattianeliömetriä kohti). Puun kosteuspitoisuus saa olla enintään 12 %.

Lattian asennus

- Asenna ensin Quick•Step® Screen -kosteussulku, leveys kerrallaan ja vähitellen asennuksen edetessä. Nosta kosteussulun reunat seinälle ennen kuin leikkaat sen lopullisiin mittoihinsa.





Unilink-menetelmässä ensimmäinen laminaattilauta kiinnitetään aluspaneeliin. Kaksi seuraavaa lautaa napsautetaan kiinni ensimmäiseen lautaan. Liu'uta laudat ensin oikeaan asentoon ja sahaa paneeli sen jälkeen kahtia kuvien 2, 3, 4, 5 ja 6 mukaisesti.




Aloita ensimmäisen paneelirivin asennus kuvan 7 mukaisesti. Muista sahata pois urosponatin uloke ensimmäisen rivin reunimmaisista laudoista.



Napsauta seuraavan paneelin ensimmäinen lauta jo asennetun paneelin ensimmäiseen lautaan. Varmista, että laudat ovat suorassa linjassa. **Jatka asennusta kuvien 8 (A-B), 9 (C-D-E-F-G-H-I-J), 10, 11, 12 ja 13 mukaisesti.**

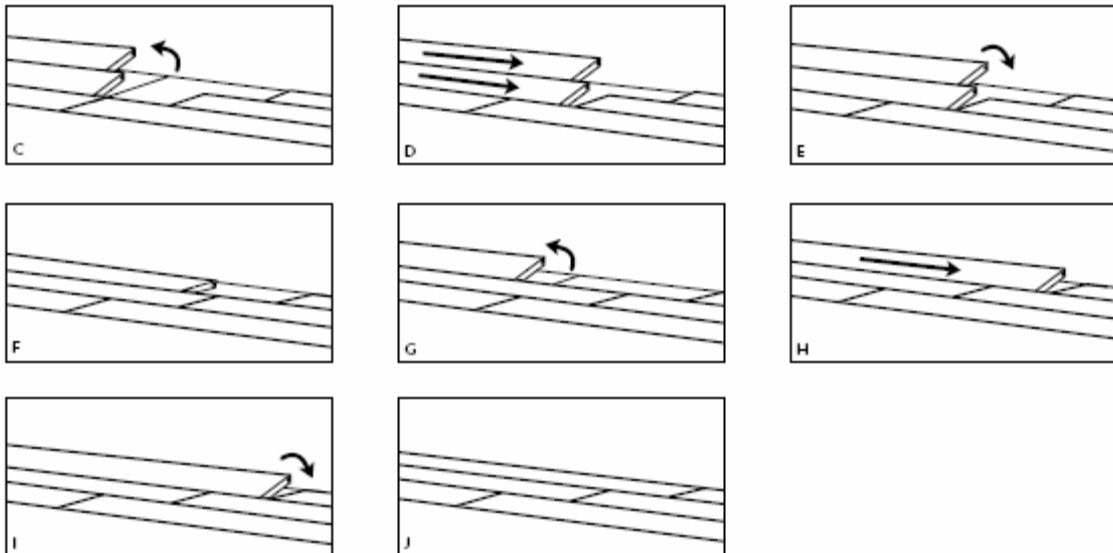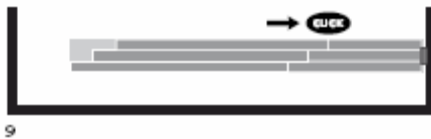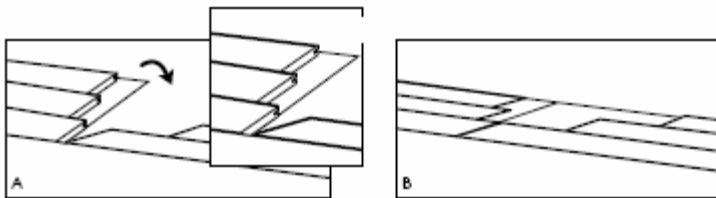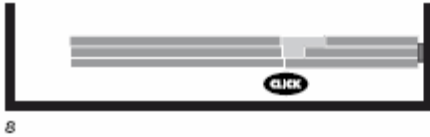


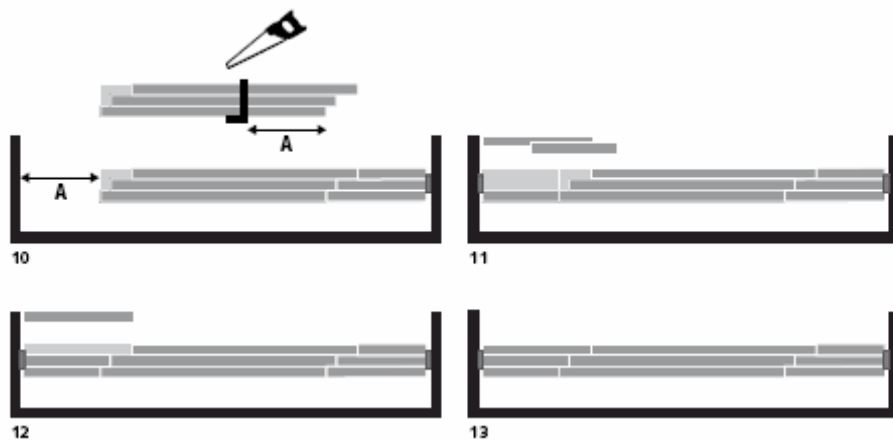

Aloita toinen rivi kuten ensimmäinenkin, mutta paneelilla, joka on sahattu siten, että siinä laudoilla on eri porrastus. Aloita kolmas rivi ensimmäisestä rivistä jääneellä osalla. **Ks. kuva 14.**






Työnnä tämä osa asennettua lattiaa seinän viereen, sahatut reunat seinään päin. Aseta asennussarjan mukana tulleet kiilat seinän ja paneelin väliin. Näin varmistat, että liikkumavara on tarpeeksi leveä. 8 - 10 mm. **Ks. kuvat 15 ja 16.** Viimeisen rivin ja seinän välisen liikkumavaran on myös oltava 8-10 mm. Ota se huomioon, kun sahaat reunimmaisista lautoja.

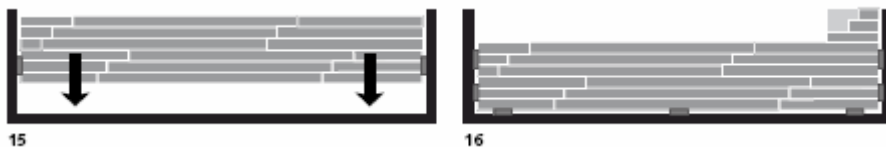



Putket

Jos lautarivin kohdalla on putki, suunnittele asennus siten, että putki tulee tarkalleen kahden laudan välisen päätysauman kohdalle. Poraa läpivienttiä varten reikä terällä, jonka läpimitta on putken paksuus + 20 mm. Napsauta lautojen päät yhteen ja poraa reikä lautojen väliseen päätysaumaan. Asenna laudat sitten paikalleen. **Ks. kuvat 17, 18 ja 19.**

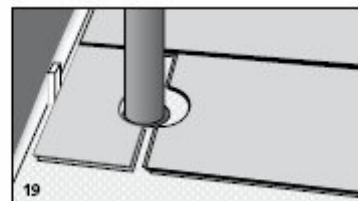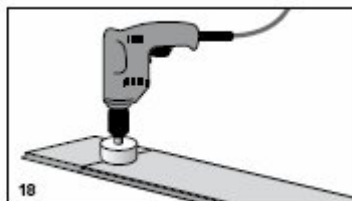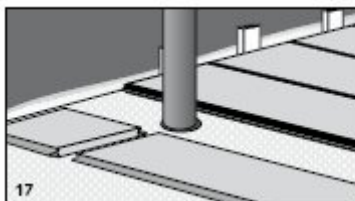


Asennus oven karmilistojen alle

Ennen kuin sahaat laudat, muista, että oven alle tulee jättää vähintään 10 mm liikkumavara. Ellei lautoja voi asentaa kallistamalla, naputa ne yhteen sopivan lyöntipalikan ja vasaran avulla vaakatasossa. **Ks. kuvat 20 ja 21.**

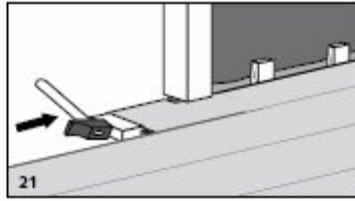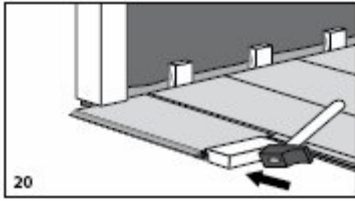

Viimeistely

- Poista kaikki kiilat
- Asenna jalkalista. Jalkalistoja ei saa kiinnittää lattiaan.
- Kun jalkalistat on kiinnitetty seinään, lattia voi elää jalkalistan alla.
- Viimeistele putkien läpiviennit manseteilla tai Quick•Step® kit -saumausmassalla.
- Jos liikkumavaraa ei voi peittää listoilla, täytä se Quick•Step® kit -saumausmassalla. **Ks. kuva 22.**

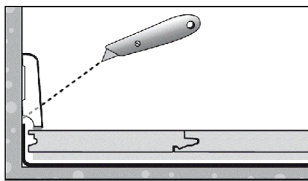

22

Varotoimet

- Suojaa huonekalujen jalat sopivilla huopa- tai muovipehmusteilla.
- Hanki ulko-ovien eteen kunnan kynnymatto, joka pysäyttää tehokkaasti lian ja kosteuden.
- Valitse pehmeäpyöräinen toimistotuoli ja suojaa työpisteen lattia tarkoitukseen sopivalla matolla.
- Huolehdi siitä, että huoneilman suhteellinen kosteus on riittävä (vähintään 50 %). Käytä tarvittaessa ilmankostutinta.

Hoito

- Laminaattilattian sileä pinta hylkii likaa ja pölyä.
- Lattiaa ei saa vahata tai lakata.
- Käytä kuivapuhdistukseen Quick•Step® -moppia (flipper) tai imuria.
- Käytä nihkeään puhdistukseen Quick•Step® -hoitosarjaa (ks. ohjeet). On syytä muistaa, että muiden puhdistusaineiden käyttö saattaa vahingoittaa lattiaa. Kuivaa lattia huolellisesti heti pyyhkimisen jälkeen. Viistereunalaminaatille suosittelemme ainoastaan kuivapuhdistusta. - Märkäpesu on ehdottomasti kielletty. Poista viipymättä lattialle mahdollisesti joutunut vesi. Unilink-paneelin asennettu laminaattilattia ei sovi märkätiloihin kuten kylpyhuoneisiin ja saunoihin.
- Itsepintaisten tahrojen poistoon suosittelemme Quick•Step® Force -puhdistusliuosta tai asetonia. Älä käytä hankausaineita!

Nauti lattiasi kauneudesta.