


Upute za postavljanje Unilinka

Općenito

Unilink je revolucionarni sustav postavljanja laminatnih podova bez uporabe ljepila. Paneli se "klik" tehnikom jednostavno spajaju zahvaljujući jedinstvenom obliku pera i utora. **Vidi sliku 1**

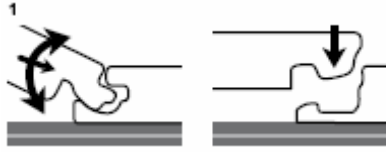

Alat za postavljanje poda

Za postizanje najboljih rezultata nužno je točno slijediti upute za postavljanje. Osim uobičajenog alata za postavljanje laminatnih podova (čekić, pila, olovka, ravnalo) trebat će vam i sljedeći pribor:

- komplet za postavljanje (poluga (pullbar), podlošci za razmake (1-8 mm / 0,039"-0,315") i blok za udaranje podešen za sustav Unilink)
- sustav podslojeva i podloge (Quick•Step® zaslon)
- komplet za održavanje

Uporaba dodatnog pribora koji nije iz serije Quick•Step® može oštetiti Quick•Step® pod. U tom slučaju gubi se jamstvo tvrtke Quick•Step®. Stoga vam savjetujemo da koristite samo dodatni pribor Quick•Step® jer je on posebno dizajniran i ispitano za uporabu na podnim panelima Quick•Step®.

Panelse je svakako potrebno i piliti. Radi postizanja čistog ruba, kada pilite ubodnom ili sabljastom pilom uzorak morate okrenut prema dolje, a za sve ostale tipove pila uzorak mora biti okrenut prema gore.

8 glavnih značajki

1. Zahvaljujući sustavu Unilink , pod lebdi i postavlja se bez ljepila. Po podu možete hodati tijekom i odmah nakon postavljanja.
2. Sve panele provjerite na danjem svjetlu prije i tijekom postavljanja. Oštećeni paneli nikad se ne smiju koristiti.
3. Pod bi trebalo postaviti paralelno sa smjerom pada svjetlosti u sobu. Idealni uvjeti su 15-20°C (59-68°F) uz relativnu vlažnost od 50-60%.
4. Ostavite panele da se aklimatiziraju tijekom 48 sati, neraspakirani na normalnoj sobnoj temperaturi, na sredini prostorije u koju se pod postavlja.
5. Vlažnost prostorije može varirati ovisno o godišnjem dobu, stoga je važno da se pod može širiti i stezati. Zbog toga pazite da na svim stranama poda, oko cijevi, pragova, ispod vrata i oko svih nepokretnih / utvrđenih predmeta (podnih otvora, kuhinjskih otoka, itd...) ostavite spoj od najmanje 8 do 10 mm (5/16" to 3/8").
6. Velike prostorije moraju imati spojeve za širenje na svakih 13 m (40 stopa), u širinu i duljinu. Preporuča se postavljanje spoja za širenje između prostorija (npr. ispod vrata). Spojevi za širenje završavaju T-lajsnama koje se pričvršćuju na podlogu poda.
7. Pripazite da završni spojevi panela u dva uzastopna reda nikada ne budu poravnani. Provjerite jesu li spojevi udaljeni jedan od drugog najmanje 10 cm / 4 inča.
8. Mi vam preporučujemo da kupite nekoliko dodatnih paketa poda. To će vam bit korisno u slučaju oštećenja nekih dijelova, pogrešnog proračuna veličine prostorije ili pogrešnog piljenja dijelova. Također će vam pomoći ukoliko morate popravljati pod, a taj proizvod se više ne izrađuje.

Priprema prostorije

Provjerite mogu li se vrata nakon postavljanja poda i podloge za pod slobodno otvarati i zatvarati. (minimum + 1 cm (3/8"))

- Provjerite može li se skinuti stara lajsna. Također možete zadržati zidnu/podnu osnovu i na nju postaviti završni pod koristeći profile Quick•Step®.
- Provjerite je li podloga za pod ravna. Svaka neravnina veća od 2mm (1/16") na duljini od 1 metra (40") mora se izravnati.
- Provjerite je li podloga za pod čista i suha:

BETONSKA PODLOGA:

Novogradnja:

- Novi pod od betona do debljine 4 cm (1-1/2") treba se sušiti barem tjedan dana za svaki centimetar (3/8") debljine. Debljine poda veće od 4 cm (1-1/2") zahtijevaju dvostruko dulje vrijeme sušenja. Na primjer, betonska podloga od 6 cm (2-1/2") se mora sušiti najmanje 8 tjedana. Sadržaj vlage mora biti manji od 2,5% (CM metoda) ili manji od 5 lbs/24h za svakih 1000² stopa (metoda kalcijeva klorida ASTM 1869).

- U slučaju podnog grijanja, podloga ne smije preći 28°C (84°F), a sadržaj vlage mora biti manji od 1.5 % (CM metoda). Obvezno se pridržavajte posebnih uputa za postavljanje. Detaljnije informacije zatražite od dobavljača.

Preuređenje:

- Prvo uklonite sve podne prekrivače koji upijaju i propuštaju vlagu (tepihe, sagove, i sl.).
- Podni prekrivač koji ne propušta vlagu (PVC, linoleum, VCT, itd.) se ne mora uklanjati.

DRVENA PODLOGA ZA POD

- Prvo uklonite sve prekrivače za pod.
- Provjerite je li drveni pod stabilan. Čavlima učvrstite sve olabavljene dijelove i ako je potrebno nanosite sloj sredstva za izravnavanje (penasta podloga Quick•Step®)
- Unilink panele postavite po cijeloj duljini u smjeru postojeće podloge.
- Važno je da se slobodan prostor ispod drvenog poda dovoljno zrači. Odstranite sve što bi moglo predstavljati prepreku i omogućite dovoljno prozračivanje (najmanje 4 cm² ukupnih otvora za ventilaciju po metru (40") poda). Sadržaj vlage u drvu ne smije biti veći od 12%.

Postavljanje poda

- Prvo postavite podlogu Quick•Step®, po širini, postepeno kako napredujete s radom. Prije nego membranu obrežete točno po veličini ona može malo prelaziti na okomiti dio zida.

S Unilinkom prva podna dužica se učvrsti na panel podloge. Dvije druge dužice se kliknu u prvu. Prvo kliznim pokretom postavite dužicu, a nakon toga presijecite panel kao na slikama 2-3-4-5-6.




Počnite prvi red s panelom kao što je prikazano na slici 7. Ne zaboravite ispiliti jezičce s prve dužice u prvom redu.











Kliknite drugi panel s prvom dužicom u prvu dužicu već postavljenog panela. Provjerite je su li dužice poravnate. Slijedite slike 8 (A-B), 9 (C-D-E-F-G-H-I-J), 10, 11, 12 , 13.




8

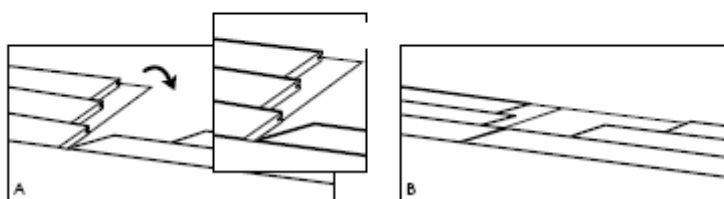

9

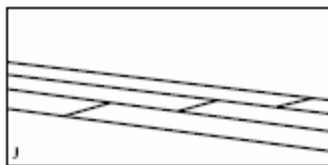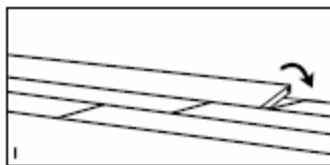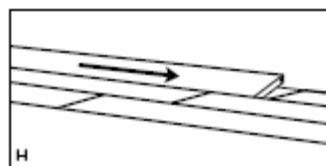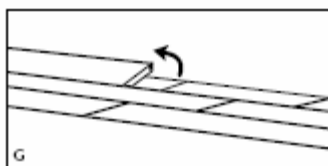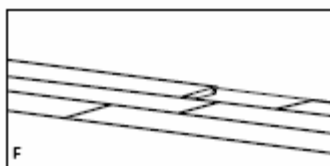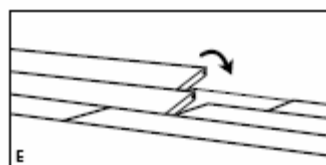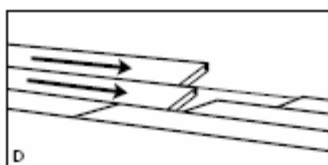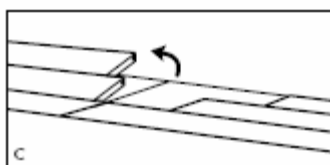


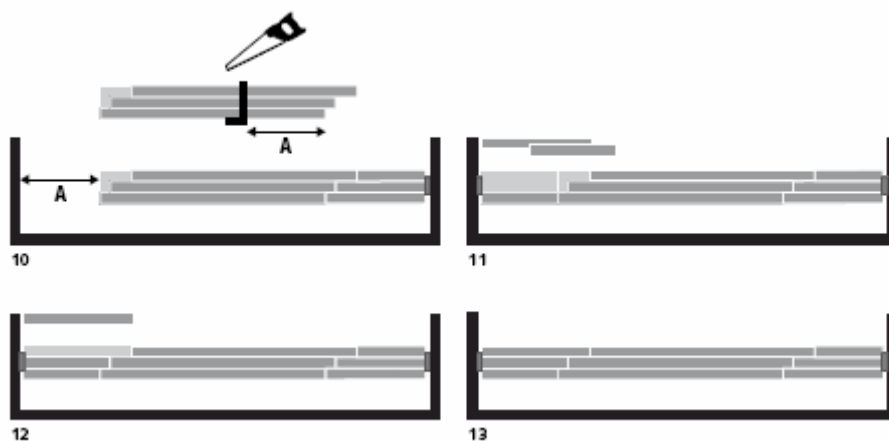

Počnite piliti novi panel za slijedeći red odmičući ga drugačije od prvog reda. Počnite treći red s preostalim dijelom prvog reda. **Slijedite sliku 14.**




Gurnite ovaj dio postavljenog poda s otpiljenim stranama do zida. Klinove za razmake iz kompleta za postavljanje postavite između panela i zida. Time ćete osigurati dovoljnu širinu spoja za širenje: 8 do 10 mm (5/16" do 3/8"). **Vidi slike 15 i 16** Između posljednjeg reda i zida mora se ostaviti spoj za širenje od 8 do 10 mm (5/16" do 3/8"). O tome vodite računa kad pilite zadnji red panela.

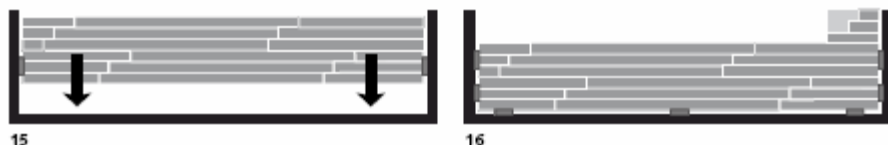



Cijevi

U redovima gdje se nalazi cijev, pokušajte osigurati smještanje cijevi točno u ravnini kratke strane dvaju panela. Uzmite svrdlo jednakog promjera kao cijev +20 mm (3/4") za nastavak. Klikom spojite panele na kratkoj strani i izbušite rupu u sredini spoja između dvaju panela. Sada panele možete postaviti na pod. **Vidjeti slike 17, 18 i 19**

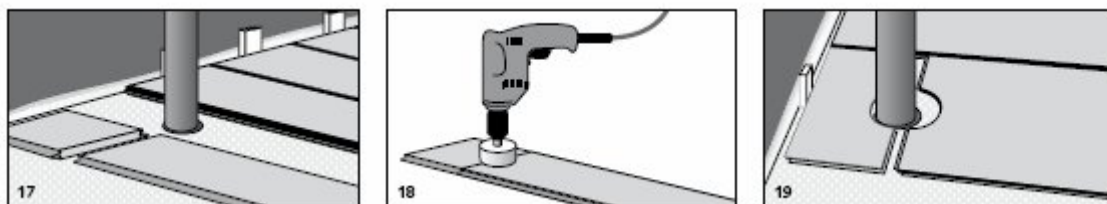


Postavljanje ispod dovratnika

Kod piljenja panela pazite da spoj za širenje ispod vrata bude najmanje 10 mm (3/8"). Ako ne možete podići panel, upotrijebite podešeni element za nabijanje i čekić kako biste laganim udarcima spojili panele s dužicama, ravno položene na podu. **Vidjeti slike 20 i 21.**

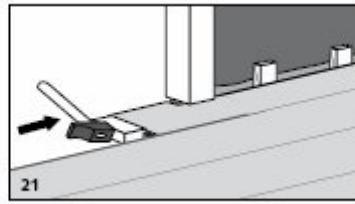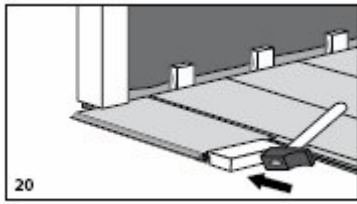

Završni sloj

- Odstranite sve klinove za podlaganje.
- Postavite lajsnu. Lajсну nikad nemojte pričvršćivati na pod.
- Na taj način omogućujete širenje i stezanje poda ispod lajsne.
- Za savršen završetak oko cijevi koristite rozete ili Quick•Step® kit.
- Na mjestima gdje se profili ili rubovi ne mogu postaviti, otvore kod širenja ispunite Quick•Step® kitom. Vidjeti sliku 22.

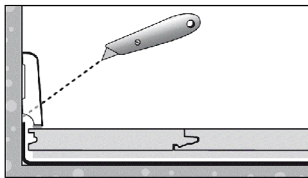

22

Mjere opreza

- Noge namještaja i stolica zaštitite odgovarajućom pustenom ili plastičnom zaštitom.
- Spriječite unošenje nečistoće, vode i pijeska u prostoriju tako da ispred svih vanjskih vrata stavite odgovarajući otirač.
- Koristite (uredske) stolice i sjedala s mekanim kotačima koji su podobni za laminatne podove i/ili stavite odgovarajuću podnu prostirku ispod radnog stola.
- Pazite da vlažnost u sobi uvijek bude najmanje 50%. Ako je potrebno koristite ovlaživač zraka.

Održavanje

- Glatka površina laminata nikada ne sakuplja nečistoću ili prašinu.
- Na pod nikada nemojte nanositi vosak ili lak.
- Za suho čišćenje preporučamo uporabu Quick•Step® brisača (s navlakom) ili usisivača.
- Za blago vlažno održavanje preporučamo Quick•Step® komplet za održavanje (vidjeti upute). Imajte na umu da bi uporaba drugih sredstava za čišćenje mogla oštetiti pod. Pod uvijek temeljito obrišite tako da na njemu ne ostane vlage. Suho čišćenje preporučamo samo za čišćenje proizvoda sa zakošenim rubovima. - Održavanje vodom je strogo zabranjeno. Ostatke vode odmah osušite. Unilink paneli nisu podobni za postavljanje u vlažnim prostorima kao što su kupaonice i saune.
- Za odstranjivanje tvrdokornih mrlja preporučamo Quick•Step® Force ili aceton. Nikada ne koristite proizvode za čišćenje i ribanje!

Uživajte u vašem podu.