


Unilink ieklāšanas instrukcija

Vispārīgi norādījumi

Unilink ir revolucionāra sistēma lamināta grīdu ieklāšanai, nelietojot līmi. Atjautīgā mēlītes un gropes forma ļauj paneļus vienkārši sastiprināt kopā ar klikšķi. **Skatīt attēlu Nr.1**

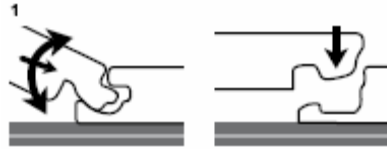

Darbarīki grīdas ieklāšanai

Precīzi izpildiet ieklāšanas instrukciju, lai sasniegtu vislabāko rezultātu. Papildus parastajiem lamināta grīdu ieklāšanas darbarīkiem (āmuram, zāģim, zīmulum, lineālam) Jums būs nepieciešami vēl šādi piederumi:

- ieklāšanas rīku komplekts (pacelšanas rīks (vilce), starpelementi (1-8 mm / 0,039"-0,315") un Unilink piemērots iegriešanas bloks);
- apakškārtas sistēma (Quick•Step® plēve);
- kopšanas komplekts.

Citu ražotāju nevis Quick•Step® piederumu lietošana var sabojāt Quick•Step® grīdu. Šādā gadījumā Quick•Step® garantija nebūs spēkā. Tādēļ mēs iesakām lietot tikai Quick•Step® piederumus, jo tie ir īpaši izstrādāti un pārbaudīti lietošanai ar Quick•Step® grīdas paneļiem.

Protams, paneļi būs arī jāzāģē. Lai panāktu tīru zāģējumu, novietojiet paneļus ar raksta pusi uz leju, lietojot finierzāģi vai figūrzāģi, un ar raksta pusi uz augšu, lietojot citus zāģu veidus.

Astoņi punkti, kuriem pievērst uzmanību

1. Pateicoties Unilink sistēmai, grīda ir peldoša un tiek ieklāta bez līmes. Jūs varat staigāt pa grīdu gan ieklāšanas laikā, gan uzreiz pēc ieklāšanas.
2. Pirms ieklāšanas un tās gaitā pārbaudiet visus paneļus dienas gaismā. Bojātus paneļus ieklāt nedrīkst.
3. Grīdu vēlams ieklāt paralēli virzienam, kādā istabā krīt gaisma. Grīdas segumam vispiemērotākā ir 15-20°C (59-68°F) temperatūra un 50-60% liels relatīvais gaisa mitrums.
4. Ļaujiet paneļiem 48 stundas aklimatizēties neatvērtā iepakojumā normālā istabas temperatūrā, tos novietojot tās istabas vidū, kurā plānojat tos ieklāt.
5. Mitrums telpā var mainīties atkarībā no gadalaika, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai grīda varētu izplesties un sarauties. Tādēļ atstājiet vismaz 8-10 mm (5/16"-3/8") izplešanās atstarpi visās grīdas malās, ap caurulēm, sliekšņiem, zem durvīm un ap visiem nekustīgiem / stacionāriem objektiem (grīdas ventilācijas atverēm, virtuves skapīšiem u.c.).
6. Lielās istabās izplešanās atstarpe jāierīko ik pēc 13 m (40 pēdām) garumā un platumā. Mēs iesakām ierīkot izplešanās atstarpes arī starp istabām (piemēram, zem durvīm). Izplešanās atstarpes var apdarīt ar T-veida dekoratīvajām uzlikām, piestiprinot tās grīdas apakškārtai.
7. Gādājiet, lai atstarpes starp paneļiem blakus esošās rindās nebūtu līdzās viena otrai. Atstarpes starp paneļiem vienmēr izvietojiet zigzagveidā ar vismaz 10 cm / 4 collu atstarpi.
8. Mēs iesakām iegādāties dažas papildu grīdas seguma kastes. Tās var noderēt, ja kāds no paneļiem ir bojāts, ja esat pieļāvuši kļūdu istabas izmēra aprēķinos vai nepareizi sazāģēsiet kādu no dēlīšiem. Tās noderēs arī tad, ja Jūsu grīdai būs vajadzīgs remonts, bet Jūsu izmantotais segums būs izņemts no ražošanas.

Istabas sagatavošana

- Pēc grīdas apakškārtas un grīdas seguma ieklāšanas pārlicinieties, ka var atvērt un aizvērt durvis (minimums + 1 cm (3/8")).
- Pārlicinieties, ka ir iespējams noņemt vecās dekoratīvās uzlikas. Jūs varat arī atstāt sienas neapdarītas un apdari pabeigt ar Quick•Step® profiliem.
- Pārlicinieties, ka grīdas apakškārta ir līdzena. Visi nelīdzenumi, kas ir lielāki par 2 mm (1/16") uz 1 metru (40"), ir jānolīdzina.
- Pārlicinieties, ka grīdas apakškārta ir tīra un sausa.

BETONA GRĪDAS APAKŠKĀRTA

Jaunbūve

- Jaunai betona grīdai ir jāžūst vismaz 1 nedēļu uz katru biezuma centimetru (3/8"), ja tās biezums nepārsniedz 4 cm (1-1/2"). Grīdām, kas biežākas par 4 cm (1-1/2"), jāžūst divreiz ilgāk. Piemēram, 6 cm (2-1/2") biežai betona grīdai jāžūst vismaz 8 nedēļas. Mitruma saturam jābūt mazākam par 2,5% (CM metode) vai mazākam par 5 mārciņām (2,3 kg) 24 stundās uz 1000 kvadrātpēdām (92,9 kv.m) (kalcijs hlorīda metode ASTM 1869).
- Ja tiek izmantota zemgrīdas apsilde, grīdas apakškārta nedrīkst būt siltāka par 28°C (84°F) un mitruma saturam jābūt mazākam par 1,5% (CM metode). Šādā gadījumā jāievēro īpaši ieklāšanas norādījumi. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, sazinieties ar savu izplatītāju.

Renovācija

- Vispirms noņemiet visus mitrumu uzsūcošus grīdas segumus (paklājus, adatota filca segumus utt.).
- Mitrumdroši grīdas segumi (PVC, linolejs, VCT utt.) nav jānoņem. .

KOKA GRĪDAS APAKŠKĀRTA

- Vispirms noņemiet visus esošos grīdas segumus.
- Pārlicinieties, ka dēļu grīda ir stabila. Pienaglojiet visas vaļīgās daļas un, ja vajadzīgs, uzklājiet izlīdzinošo kārtu (Quick•Step® putu pamatni).
- Unilink paneļus ieklājiet šķērsām esošās grīdas apakškārtas virzienam.
- Starptelpai zem dēļu grīdas ir jābūt pietiekami ventilētai. Novērsiet visus šķēršļus un nodrošiniet pietiekamu ventilāciju (kopā vismaz 4 kv.cm ventilācijas atveru uz katru grīdas metru (40")). Koka mitruma saturs nedrīkst pārsniegt 12%.

Grīdas ieklāšana

- Vispirms pakāpeniski ieklājiet Quick•Step® Screen pamatni šķērseniskā virzienā. Piegriežot membrānu, atstājiet nelielu rezervi pie sienām.




Lietojot Unilink, pirmais grīdas dēlītis tiek piestiprināts pie grīdas apakškārtas paneļa. Abi pārējie dēļi tiek piestiprināti pie pirmā dēlīša. Novietojiet dēļišus un nozāģējiet paneli, kā parādīts attēlos Nr.2, 3, 4, 5, 6.




Sāciet pirmo rindu ar sagatavoto paneli, kā parādīts attēlā Nr.7. Neaizmirstiet nozāģēt pirmās rindas pirmo dēlīšu mēlītes.



Ieklājiet otro paneli, tā pirmo dēlīti ar klikšķi piestiprinot jau ieklātā paneļa pirmajam dēlītim. Pārlicinieties, ka dēlīši ir novietoti taisnā rindā. **Tas parādīts attēlos Nr.8 (A-B), 9 (C-D-E-F-G-H-I-J), 10, 11, 12, 13.**

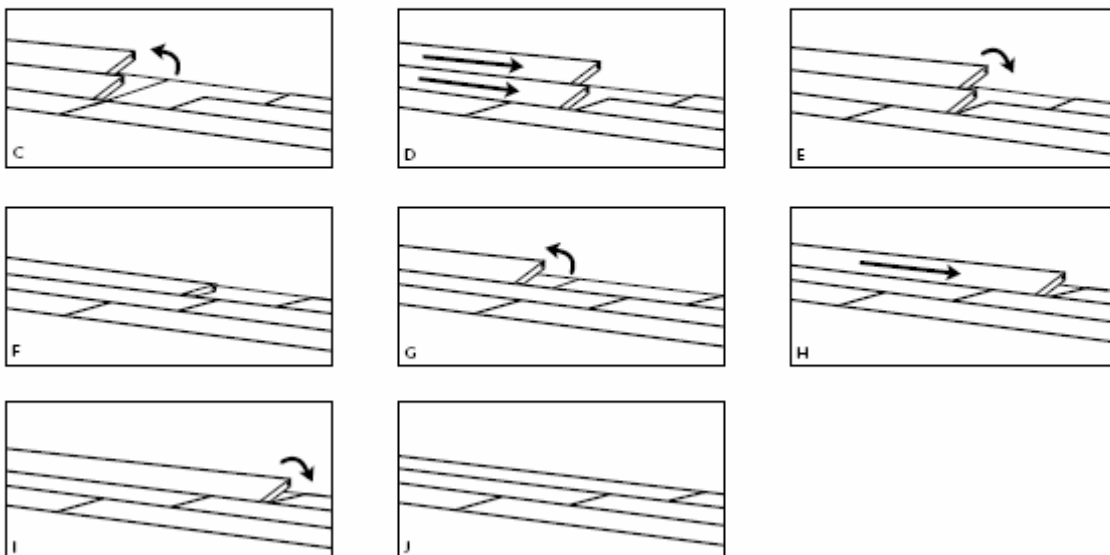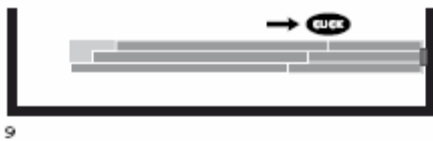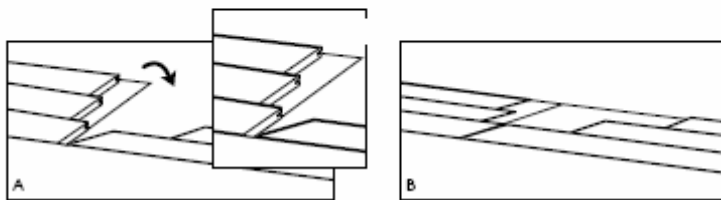


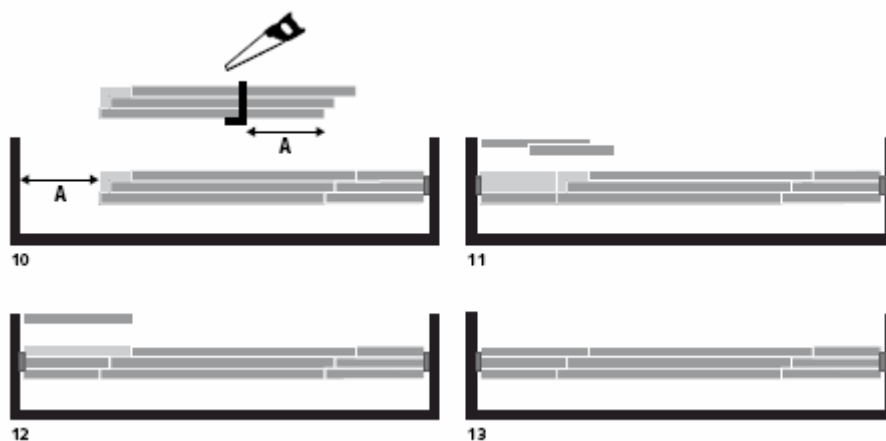

Otrās rindas pirmā paneļa galus nozāgējiet citādā attālumā nekā pirmā paneļa galus. Trešās rindas sākumam izmantojiet pirmās rindas atlikumus. **Tas parādīts attēlā Nr.14.**






Šo ieklātās grīdas daļu piestumiet pie sienas ar apzāģētajām malām pret sienu. Starp paneļiem un sienu ievietojiet starpelementus no ieklāšanas rīku komplekta. Tas nodrošinās pietiekami platu izplešanās atstarpi: no 8 līdz 10 mm (no 5/16" līdz 3/8"). **Skatīt attēlus Nr.15 un 16.** No 8 līdz 10 mm (5/16" to 3/8") plata izplešanās atstarpe jāatstāj arī starp pēdējo rindu un sienu. Atcerieties to, zāģējot pēdējās rindas paneļus.

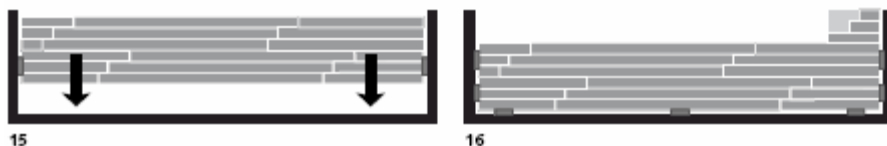



Caurules

Tajās rindās, kur ir caurules, parūpējieties, lai caurule atrastos starp divu paneļu īsākajām malām. Izmantojiet urbi, kura diametrs ir par 20 mm (3/4") lielāks nekā caurules diametrs, lai nodrošinātu izplešanās atstarpi. Savienojiet paneļu īsākās malas ar klikšķi un izurbiet tajos caurumus ar centru spraugā starp abiem paneļiem. Tagad paneļus var ieklāt. **Skatīt attēlus Nr.17, 18 un 19.**

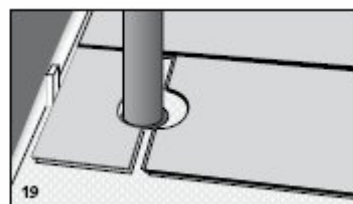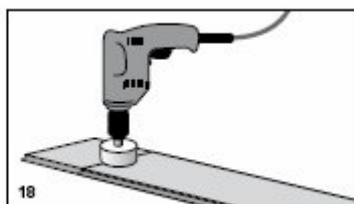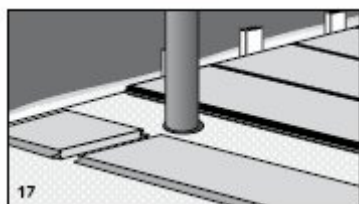


Zem durvju apmalēm

Zāģējot paneļus, nodrošiniet vismaz 10 mm (3/8") izplešanās šuvi zem durvīm. Ja paneli nav iespējams pacelt, izmantojiet piemērotu iegriešanas bloku un āmuru, lai savienotu paneļus, dēļiem esot plakaniski uz grīdas. **Skatīt attēlus Nr.20 un 21.**

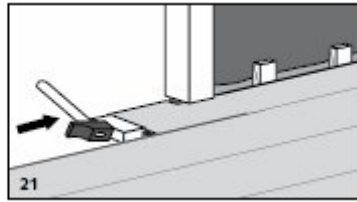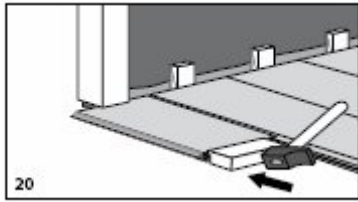

Apdare

- Noņemiet visus starpelementus.
- Iekļājiet dekoratīvās uzlikas. Nepiestipriniet tās pie grīdas seguma.
- Tas ļauj grīdai izplesties un sarauties zem dekoratīvajām uzlikām.
- Lai panāktu perfektu apdari ap caurulēm, izmantojiet rozetes vai Quick•Step® komplektu.
- Vietās, kur nav iespējams izmantot profilus vai grīdlīstes, aizpildiet izplešanās atstarpes ar Quick•Step® komplekta pastu. Skatīt attēlu Nr.22.

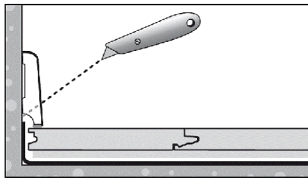

22

Brīdinājums

- Mēbelēm un krēslu kājām izmantojiet piemērotas filca vai plastmasas uznavas.
- Izvairieties no netīrumu, ūdens un smilšu iekļūšanas telpās, novietojot pie visām ārdurvīm piemērotus kājslaukus.
- Izmantojiet (biroja) krēslus un sēdekļus ar mīkstiem riteņiem, kas piemēroti lamināta grīdām, un / vai izmantojiet piemērotus grīdas aizsargsegumus.
- Nodrošiniet istabā vismaz 50% relatīvo gaisa mitrumu. Lietojiet gaisa mitrinātāju, ja nepieciešams.

Kopšana

- Jūsu lamināta gludajai virsmai nepielīp netīrumi un putekļi.
- Šo grīdas segumu nedrīkst vaskot vai lakot.
- Sausai kopšanai mēs iesakām Quick•Step® putekļu lupatu (slaucīšanas ierīci) vai putekļu sūcēju.
- Nedaudz mitrai tīrīšanai mēs iesakām Quick•Step® kopšanas komplektu (skatīt tā instrukciju). Ņemiet vērā, ka citu tīrīšanas līdzekļu lietošana var sabojāt Jūsu grīdas segumu. Vienmēr nosusiniet grīdu, lai uz tās nebūtu redzams mitrums. Segumiem ar noslīpinātām malām mēs noteikti iesakām izmantot tikai sauso kopšanu. - Slapja kopšana ir pilnīgi aizliegta. Jebkurš šķidrums ir nekavējoties jānotīra no grīdas. Unilink paneļi nav piemēroti izmantošanai mitrās vietās, piemēram, vannas istabās un saunās.
- Grūti tīrāmu traipu notīrīšanai mēs iesakām Quick•Step® Force vai acetonu. Nelietojiet ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus!

Izbaudiet Jūsu grīdu.