


Unilink leginstructies

Algemeen

Unilink is een revolutionair systeem voor het plaatsen van laminaatvloer zonder het gebruik van lijm. Dankzij de ingenieuze tand- en groefvorm kunnen de panelen eenvoudig in elkaar geklikt worden. **Zie Afbeelding 1.**

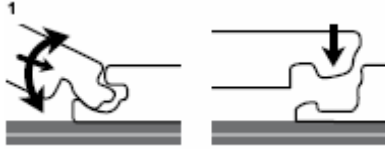

Gereedschap voor het plaatsen van de vloer

Voor een goed resultaat is het absoluut noodzakelijk dat u de leginstructies nauwkeurig volgt. Naast het standaard gereedschap om laminaatvloeren te plaatsen (hamer, zaag, potlood, meetlint) hebt u ook de volgende accessoires nodig:

- installatiekit (slagijzer, afstandsblokjes (1-8 mm) en een voor Unilink geschikt stootblok)
- ondervloersysteem (Quick•Step® screen)
- onderhoudskit

Als u andere accessoires dan de Quick•Step®-accessoires gebruikt, kunt u uw Quick•Step®-vloer beschadigen. In dat geval is de door Quick•Step® geboden garantie niet langer geldig. Daarom adviseren we om enkel Quick•Step®-accessoires te gebruiken die speciaal ontworpen en getest zijn voor gebruik met Quick•Step®-vloerpanelen.

U moet de panelen natuurlijk ook verzagen. Voor een nette zaagsnede moet u de decorzijde naar beneden houden als u een decoupeerzaak of reciprozaag gebruikt. Houd bij een ander zaagtype de decorzijde naar boven.

8 aandachtspunten

1. Dankzij het Unilink-systeem zweeft de vloer en wordt hij gelegd zonder lijm. U kunt zowel tijdens als onmiddellijk na het plaatsen op de vloer lopen.
2. Controleer alle panelen in het daglicht voor en tijdens het plaatsen. Slechte panelen mogen niet geplaatst worden.
3. De vloer moet bij voorkeur parallel met de lichtinval worden gelegd. De ideale omstandigheden zijn 15-20°C bij een relatieve luchtvochtigheid van 50-60%.
4. Laat de planken gedurende 48 uren in de ongeopende verpakking bij normale kamertemperatuur acclimatiseren, in het midden van de kamer waar de vloer geplaatst moet worden.
5. De vochtigheid in de ruimte kan variëren naar gelang van het seizoen. Het is dus belangrijk dat de vloer kan uitzetten en inkrimpen. Zorg er daarom voor dat u een uitzettingsvoeg vrijlaat van minstens 8 tot 10 mm aan elke kant van de vloer, rond buizen, dorpels, onder deuren en rond alle vastgemaakte of niet verplaatsbare objecten (verluchtingsroosters in de vloer, keukeneilanden, ...).
6. Grote kamers moeten om de 13 m een uitzettingsvoeg hebben in de lengte en in de breedte. Het is aangewezen om tussen verschillende kamers een uitzettingsvoeg te voorzien (bv. onder de deur). Uitzettingsvoegen kunnen afgewerkt worden met een T-plint die aan de ondervloer bevestigd wordt.
7. Zorg ervoor dat de dwarsvoegen van panelen van twee opeenvolgende rijen nooit op één lijn liggen. Zorg steeds voor een verspringing van minstens 10 cm.
8. We raden u aan om een aantal extra dozen vloerpanelen te kopen. Dit kan van pas komen als bepaalde stukken beschadigd zijn, als u de grootte van de kamer verkeerd hebt berekend of als u de stukken verkeerd hebt gezaagd. U kunt deze stukken eveneens gebruiken als uw vloer gerepareerd moet worden, maar uw product niet langer in de handel verkrijgbaar is.

De kamer voorbereiden

- Controleer of de deuren nog open en dicht kunnen nadat de vloer en ondervloer zijn geplaatst. (minimum + 1 cm)
- Controleer of de oude plinten verwijderd kunnen worden. U kunt ook de muurplinten laten staan en de vloer afwerken met Quick•Step®-profielen.
- Zorg ervoor dat de ondervloer vlak is. Oneffenheden van meer dan 2 mm over een lengte van 1 meter moeten uitgevlakt worden.
- Zorg ervoor dat de ondervloer schoon en droog is.

BETONNEN ONDERVLOER:

Nieuwbouw:

- Een betonnen vloer moet minstens 1 week drogen per 1 cm, tot een dikte van 4 cm. Is de vloer dikker dan 4 centimeter, dan is de droogtijd dubbel zo lang. Een betonnen vloer van 6 cm moet bijvoorbeeld minstens 8 weken drogen. Het vochtgehalte moet lager zijn dan 2,5% (CM-methode) of minder dan 2,27 kg/24u per 93 m² (calciumchloridemethode ASTM 1869).
- Bij vloerverwarming mag de ondervloer niet warmer worden dan 28 °C en moet het vochtgehalte lager zijn dan 1,5% (CM-methode). Hiervoor gelden enkele speciale leginstructies. Vraag hierover meer informatie bij uw dealer.

Vernieuwbouw:

- Verwijder eerst alle damp-open vloerbekleding (tapijt, naaldvilt, ...).
- Dampdichte vloerbekleding (PVC, linoleum, VCT, ...) moet niet verwijderd worden. .

PLANKENVLOER

- Verwijder eerst de bestaande vloerbekleding.
- Zorg ervoor dat de plankenvloer stabiel is. Spijker de losliggende delen vast en brengt indien nodig een uitvlakvloer aan (Quick•Step® schuimondervloer).
- Installeer de Unilink-panels dwars op de richting van de bestaande ondervloer.
- De kruipruimte onder de plankenvloer moet voldoende geventileerd worden. Verwijder eventuele obstakels en zorg voor voldoende ventilatie (minstens 4 cm² totale ventilatieopening per meter vloer). Het vochtpercentage van het hout mag niet hoger zijn dan 12%.

Het plaatsen van de vloer

- Installeer eerst de Quick•Step® screen ondervloer, op de juiste breedte en geleidelijk aan naarmate u vordert. Laat de folie iets tegen de muur oplopen vooraleer u ze op maat te snijdt.





Bij Unilink wordt de eerste vloerstrip aan het ondervloerpaneel bevestigd. De twee andere strips worden in de eerste strip geklikt. Schuif de strips eerst, en snijd daarna het paneel zoals op afbeelding 2-3-4-5-6.




Begin de eerste rij met het paneel zoals op afbeelding 7. Vergeet niet de tanden van de eerste strips van de eerste rij af te zagen.



Klik het tweede panel met de eerste strip in de eerste strip van het reeds geplaatste paneel. Zorg ervoor dat de strips op één lijn liggen. **Volg de afbeeldingen 8 (A-B), 9 (C-D-E-F-G-H-I-J), 10, 11, 12 , 13.**

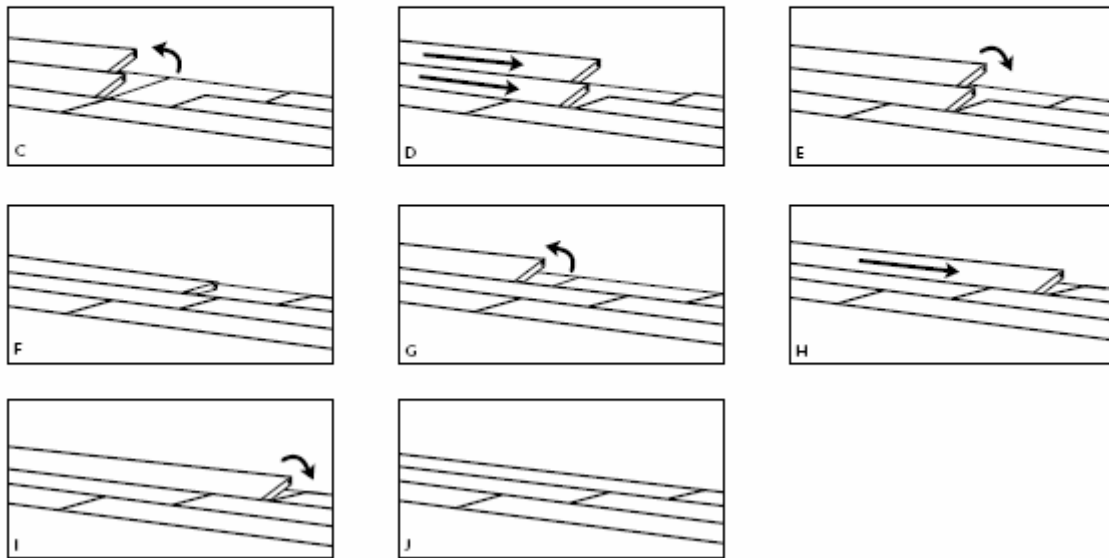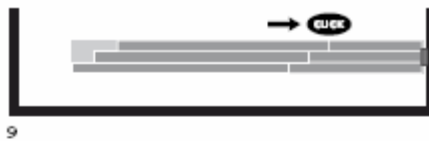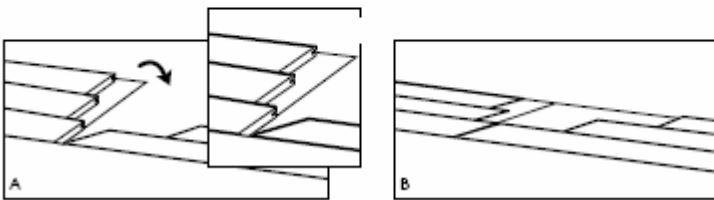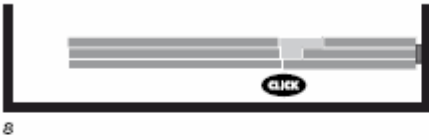


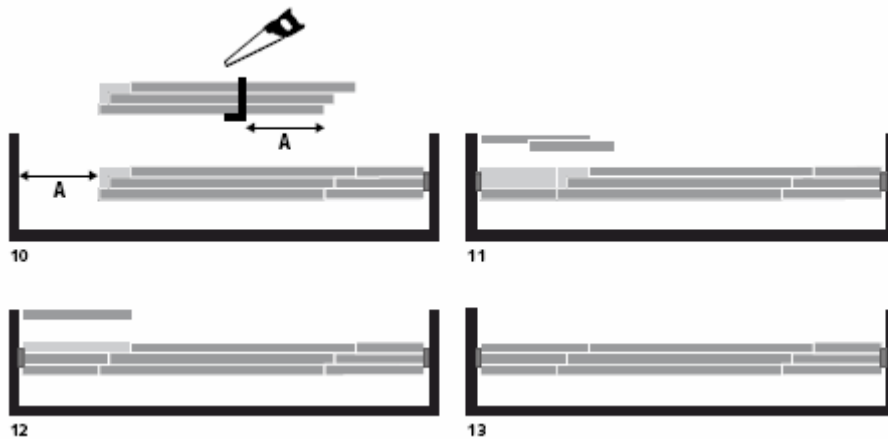

Snijd een nieuw paneel voor de tweede rij met een andere verspringing dan het eerste. Begin de derde rij met de rest van de eerste rij. **Volg afbeelding 14.**




Duw dit gedeelte van de geïnstalleerde vloer met de afgezaagde tanden tegen de muur. Plaats afstandsblokjes uit de installatiekit tussen de planken en de muur. Dit zorgt ervoor dat uw uitzettingsvoeg breed genoeg is: 8 tot 10 mm. **Zie afbeeldingen 15 en 16.** Ook tussen de laatste rij en de muur moet er een uitzettingsvoeg voorzien worden van 8 tot 10 mm. Houd hiermee rekening als u de laatste rij panelen verzaagt.

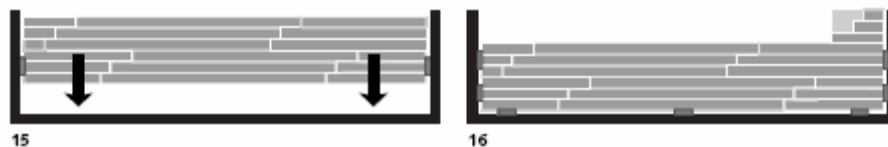



Buizen

Zorg ervoor dat in de rij waar zich een buis bevindt, de buis precies op één lijn ligt met de korte kant van twee panelen. Neem een boorhulpstuk met een diameter gelijk aan de diameter van de buis + 20 mm voor de uitzetting. Klik de panelen in elkaar op de korte kant en boor tussen de twee panelen een opening met het centrum op de voeg. Monteer nu de panelen in de vloer. **Zie Afbeeldingen 17, 18 en 19**

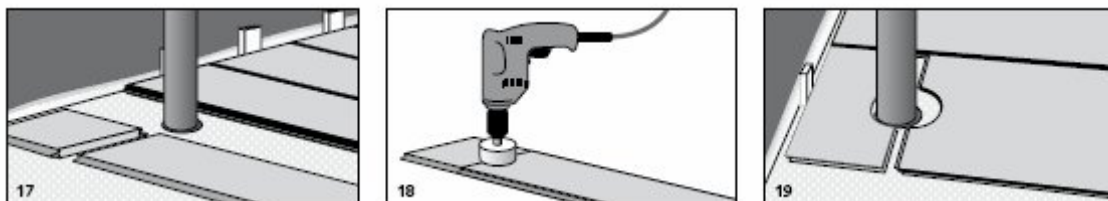


Onder deurlijsten

Zaag de panelen zo dat u na plaatsing een uitzettingsvoeg van minstens 10 mm overhoudt. Als u het paneel niet kunt optillen, gebruikt u een aangepast stootblok en een hamer om de panelen tegen elkaar te tikken, met de planken vlak op de vloer. **Zie Afbeeldingen 20 en 21.**

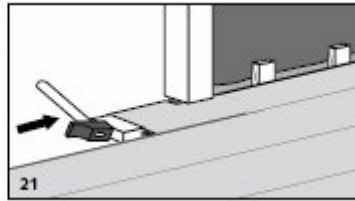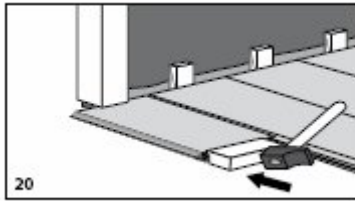

Afwerking

- Verwijder alle afstandsblokjes.
- Installeer de plinten. Bevestig de plinten nooit aan de vloer.
- Zo kan de vloer onder de plint uitzetten en inkrimpen.
- Voor een perfecte afwerking rond de buizen, gebruikt u best rozetten of Quick•Step® kit.
- Op plaatsen waar geen profielen of plinten geplaatst kunnen worden, kunt u de uitzettingsvoeg opvullen met Quick•Step® kit. **Zie Afbeelding 22.**

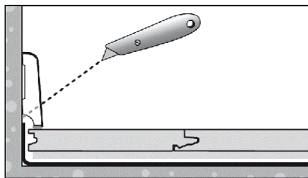

22

Voorzorgsmaatregelen

- Bescherm meubel- en stoelpoten met dopjes uit vilt of plastic.
- Leg een voetmat voor de deur. Zo vermijdt u het inlopen van vuil, water en zand.
- Gebruik (bureau)stoelen en fauteuils met zachte wielen die geschikt zijn voor een laminaatvloer en/of gebruik een geschikte kantoormat.
- Zorg ervoor dat de vochtigheidsgraad in de kamer altijd minstens 50% bedraagt. Gebruik indien nodig een luchtbevochtiger.

Onderhoud

- Door de gladde oppervlaktestructuur kan het laminaat geen stof of vuil opnemen.
- Breng op de vloer nooit een was- of vernislaag aan.
- Voor droog onderhoud bevelen we een Quick•Step®-vliesdoek (flipper) of een stofzuiger aan.
- Voor licht vochtig onderhoud, bevelen we de Quick•Step®-onderhoudskit aan (zie instructies). Bedenk dat het gebruik van andere schoonmaakproducten uw vloer kan beschadigen. Dweil altijd onmiddellijk droog na tot er geen vocht meer zichtbaar is op de vloer. Voor afgeschuimde producten raden we ten zeerste aan om droog schoon te maken.
- Nat onderhoud is absoluut uitgesloten. Verwijder water onmiddellijk. Unilink-panelen zijn niet geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes zoals badkamers en sauna's.
- Om hardnekkige vlekken te verwijderen, bevelen we Quick•Step® Force of aceton aan. Gebruik nooit schurende producten!

Geniet van uw vloer.