


## Unilink monteringsinstruksjer

### Generelt

Unilink er et revolusjonerende system for legging av laminatgulv uten bruk av lim. Panelene kan klikkes sammen på en enkel måte takket være den geniale formen på not og fjær. **Se figur 1**

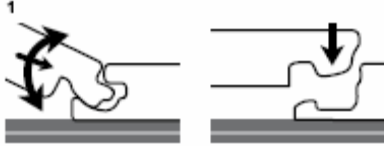

### Redskaper som trengs for å legge gulvet

For å oppnå de beste resultatene er det avgjørende at du følger leggeinstruksene nøye. Foruten de vanlige redskapene du trenger for å legge laminatgulv (dvs. hammer, sag, blyant, mål) trenger du også følgende tilbehør.

- monteringssett (brekkjern, avstandsstykker ( 1–8 mm / 0,039"-0,315") og Unilink-tilpasset slagkloss)
- underleggings-system (Quick•Step® skjerm)
- vedlikeholdssett

Bruk av annet tilbehør enn det som leveres fra Quick•Step® kan forårsake skade på Quick•Step®-gulvet. I slike tilfeller vil garantien fra Quick•Step® bli ugyldig. Vi anbefaler derfor å bruke kun Quick•Step®-tilbehør, da dette er spesialdesignet og testet for bruk med Quick•Step® gulvpaneler.

Vi må selvfølgelig også sage til panelene. For å oppnå et rent kutt bør mønstersiden vende ned når du bruker en stikksag, og opp for alle andre sagtyper.

### 8 fokuspunkter

1. Takket være Unilink-systemet flyter gulvet og legges uten lim. Du kan gå på gulvet under og umiddelbart etter legging.
2. Kontroller alle panelene i dagslys før og i løpet av leggingen. Skadede paneler må aldri brukes.
3. Gulvet bør helst legges i lysinnfallets retning. Ideelle forhold er en temperatur mellom 15 og 20 °C og en relativ fuktighet på mellom 50 og 60 %.
4. La plankene akklimatisere seg i 48 timer i uåpnet pakning ved vanlig romtemperatur midt i rommet der gulvet skal legges.
5. Ettersom fuktigheten i et rom kan variere etter årstiden, er det viktig at gulvet kan ekspandere og trekke seg sammen. Av denne grunn, se til at du lar det være igjen en skjot på minst 8 til 10 mm (5/16" til 3/8") på alle sider av gulvet, rundt rør, terskler, under dører og rundt ethvert fast/stasjonært objekt (gulvventiler, kjøkkenøy osv.).
6. Store rom må ha utvidesskjot hver trettende meter både langs bredden og lengden. Det anbefales å ha en utvidesskjot mellom ulike rom (f.eks. under døren). Utvidesskjoter kan skjules ved hjelp av en T-list som festes til undergulvet.
7. Sørg for at endeskjoter fra to ulike rader som ligger ved siden av hverandre ikke faller sammen. Se alltid til at skjotene forskyves med minst 10 cm / 4 tommer.
8. Vi anbefaler at du kjøper noen ekstra kartonger med gulv. Dette kan vise seg nyttig for deg dersom du har stykker med skader, feilberegner størrelsen på rommet eller sager feil på noen av stykkene. Dette vil også hjelpe deg hvis gulvet trenger reparasjon og produktet ditt ikke lenger lages.

## Forberedelse av rommet

- Kontroller at du fremdeles kan åpne og lukke dørene når gulvet og undergulvet er lagt (minimum + 1 cm (3/8"))
- Kontroller om du kan fjerne de gamle fotlistene. Du kan også la veggbasen være igjen og ferdiggjøre gulvet med Quick•Step®-profiler.
- Se til at undergulvet er flatt. Alle ujevnheter på mer enn 2 mm (1/16") over en lengde på 1 meter (40") skal flates ut.
- Se til at undergulvet er rent og tørt:

## BETONGUNDERGULV:

### Ny konstruksjon:

- Et nytt betonggulv med tykkelse inntil 4 cm (1-1/2") må tørke i minst 1 uke per 1 cm (3/8"). Tykkelser på mer enn 4 cm (1-1/2") krever dobbelt så lang tørketid. For eksempel må et betongundergulv på 6 cm (2-1/2") tørke i minst 8 uker. Fuktighetsinnholdet må være mindre enn 2,5 % (CM-metode) eller mindre enn 5 pund per 24 timer per 1000 kvfot (kalsiumkloridmetode ASTM 1869).

- Dersom det er undergulvsvarme må ikke temperaturen overskride 28 °C (84 °F), og fuktighetsinnholdet må være mindre enn 1,5 % (CM-metode). Du er nødt til å følge spesielle leggeinstrukser. Kontakt din forhandler for ytterligere informasjon.

### Renovasjon:

- Fjern alt dampåpent gulvbelegg (teppe, nålefilt osv.) først.
- Fuktighetsforseglet gulvbelegg (PVC, linoleum, vinyl osv.) trenger du ikke å fjerne.

## TREUNDERGULV

- Fjern alt eksisterende gulvbelegg først.
- Sørg for at plankegulvet er stabilt. Spikre fast alle løse deler og legg om nødvendig et utjevningsslag (Quick•Step® skumunderlag).
- Legg Unilink-panelene på tvers av retningen på det eksisterende undergulvet.
- Det er nødvendig at krypeplassen under plankegulvet er tilstrekkelig ventilert. Fjern alt som står i veien og sørg for tilstrekkelig ventilasjon (minimum 4 cm<sup>2</sup> totale ventilasjonshull per meter av gulvet). Fuktinnholdet i treet må ikke overstige 12 %.

## Legging av gulvet

- Legg først Quick•Step® skjermunderlag. Legg underlaget i hele bredder, og arbeid deg gradvis bortover. La membranen komme litt opp på veggen før den kuttes til.

Med Unilink festes det første gulvbordet til undergulvs-panelet. De to andre bordene klikkes inn i det første bordet. Skyv først bordene langs hverandre, og kutt så panelet som vist på **bilde 2-3-4-5-6**.




Start den første raden med panelet som vist i **bilde 7**. Ikke glem å sage av fjærene på de første bordene i den første raden.




Klikk det andre panelet med det første bordet sammen med det første bordet på panelet som allerede er installert. Sørg for at bordene er på linje. **Følg bildene 8 (A-B), 9 (C-D-E-F-G-H-I-J), 10, 11, 12, 13.**




8

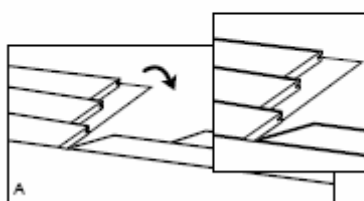


A

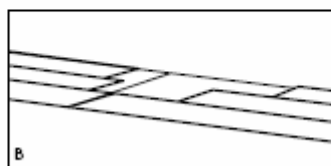


B




9

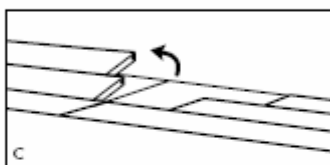


C

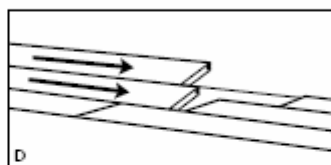


D

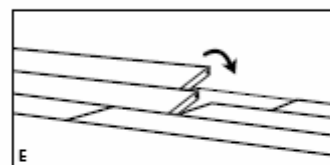


E

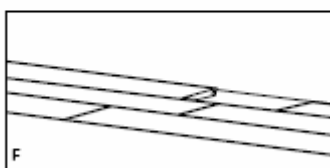


F

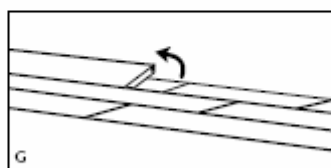


G

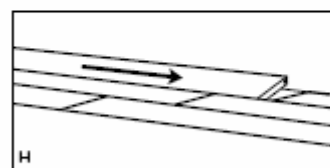


H

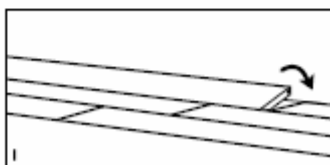

I

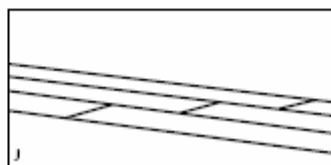


J

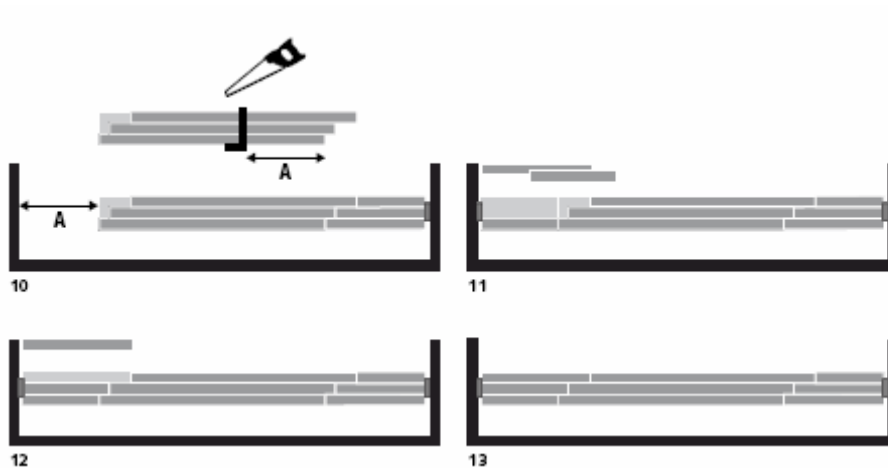

Begynn å kutte et nytt panel til den andre raden, slik at denne får en annen stabling enn den første. Start den tredje raden med resten av den første raden. **Følg bilde 14.**




Dytt denne delen av det monterte gulvet med de avsagde sidene mot veggene. Legg avstandsstykker fra monteringssettet mellom panelene og veggene. Dette vil sikre at utvidesskjøten er bred nok: 8 til 10 mm (5/16" til 3/8"). **Se bildene 15 og 16.** Det må også være en 8 til 10 mm bred utvidesskjøt mellom den siste raden og veggene. Husk dette når du sager den siste raden med paneler.

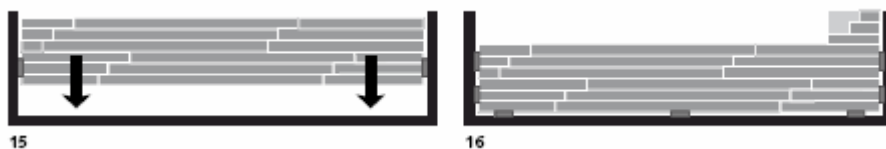



## Rør

I rader der det går et rør gjennom, prøv å sørge for at røret er nøyaktig på linje med den korte siden av to paneler. Bruk et bor med samme diameter som på røret + 20 mm for utvidelse. Klikk panelene sammen på den korte siden og bor et hull ved midtpunktet i fugen mellom de to panelene. Nå kan du legge panelene i gulvet. **Se bildene 17, 18 og 19**

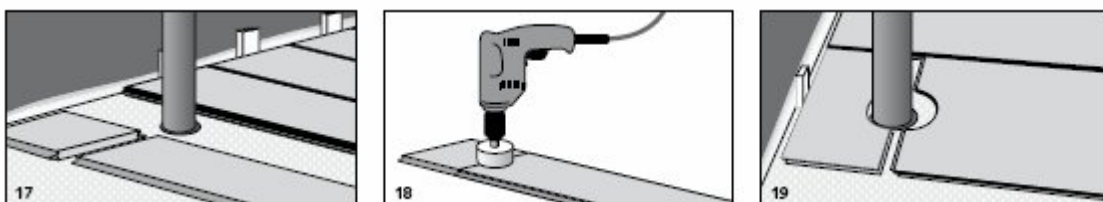


## Under dørkarmer

Når du sager til panelene, må du sørge for at ekspansjonsfugen under døren er minst 10 mm. Hvis du ikke kan løfte panelet, må du bruke en tilpasset slagkloss og hammer for å banke panelene sammen med plankene som ligger flatt på gulvet. **Se bildene 20 og 21.**

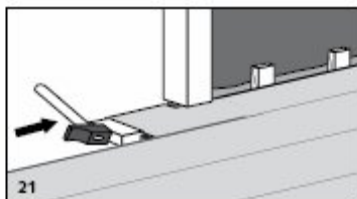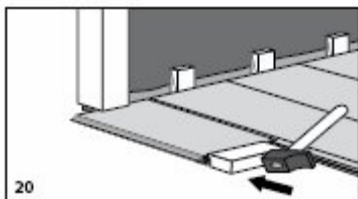

## Ferdiggjøring

- Fjern alle avstandsstykker.
  - Installer listene. Fest aldri listene til gulvet.
  - Denne metoden gjør at gulvet kan utvide seg og trekke seg sammen under listen.
  - Pynt rundt rør med rosetter eller Quick•Step®-tetning for en perfekt finish.
  - På steder der det er umulig å montere profiler eller gulvlister, skal utvidelsesskjøter fylles med Quick•Step®-tetning.
- Se bilde 22.**

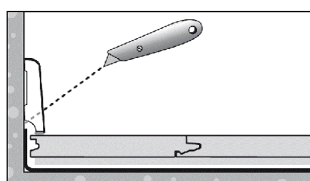

22

## Forholdsregler

- Beskytt møbler og stolbein med filt eller plasttetter.
- Unngå å dra med skitt, vann og sand innendørs ved å ha egnet gulvmatte ved alle utgangsdører.
- Bruk (kontor-)stoler og seter med myke hjul som egner seg for et laminatgulv og/eller bruk en egnet skrivebordsmatte.
- Se til at luftfuktigheten i rommet alltid er minst 50 %. Bruk en luftfukter om nødvendig.

## Vedlikehold

- Takket være laminatets glatte overflate absorberes ikke skitt eller støv.
- Bruk aldri voks eller ferniss på gulvet.
- For tørt vedlikehold anbefaler vi Quick•Step® støvfjerner (flipper) eller støvsuger.
- For lett fuktig vedlikehold råder vi deg til å bruke Quick•Step® vedlikeholdssett (se instruksjoner). Vær oppmerksom på at bruk av andre rengjøringsprodukter kan skade gulvet. Tørk alltid av gulvet øyeblikkelig, til alle spor av fuktighet på gulvet er borte. Vi anbefaler på det sterkeste kun tørr rengjøring for produkter med avfastede kanter. - Vått vedlikehold er strengt forbudt. Fjern alt vann umiddelbart. Unilink-panelet er ikke egnet til bruk i våtrom, f.eks. bad eller sauna.
- For å fjerne vanskelige flekker anbefaler vi Quick•Step® Force eller aceton. Bruk aldri skuremidler!

**Nyt gulvet ditt.**