


Instrucțiuni de instalare Unilink

Generalități

Unilink este un sistem revoluționar pentru instalarea podelelor laminate fără a utiliza adeziv. Plăcile pot fi îmbinate împreună simplu datorită formei ingenioase a federului și canelurii. **Vezi imaginea 1**

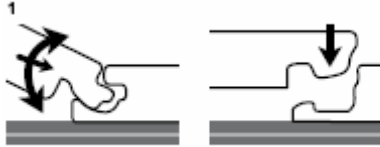

Unelte pentru instalarea podelei

Pentru a obține cele mai bune rezultate, este esențial să respectați întocmai instrucțiunile de instalare. Pe lângă uneltele obișnuite pentru instalarea podelelor laminate (de exemplu ciocan, ferăstrău, creion, metru) veți avea nevoie de asemenea de următoarele accesorii.

- set de instalare (drug de fier (bară de tragere), distanțiere (1-8 mm) și bloc de batere adaptat pentru Unilink)
- sistem de susținere cu substrat (membrană de etanșare Quick•Step®)
- set de întreținere

Utilizarea altor accesorii decât cele originale Quick•Step® poate duce la deteriorarea podelei Quick•Step®. Într-o asemenea situație se va pierde garanția oferită de Quick•Step®. De aceea vă sfătuim să utilizați numai accesorii Quick•Step® pentru că acestea au fost proiectate și testate special pentru utilizarea cu plăci pentru podele Quick•Step®.

Bine înțeles, anumite plăci trebuie tăiate. Pentru a obține o tăietură netedă, partea cu modelul trebuie îndreptată în jos atunci când utilizați un ferăstrău mecanic sau ferăstrău sabie și în sus pentru toate celelalte tipuri de ferăstraie.

8 puncte importante

1. Datorită sistemului Unilink, podeaua „plutește” și se instalează fără adeziv. Puteți călca pe podea pe durata instalării și imediat după aceea.
2. Verificați toate plăcile la lumina zilei înainte și pe durata instalării. Plăcile defecte nu trebuie instalate niciodată.
3. Este de preferat ca podeaua să fie instalată paralel cu lumina care intră în cameră. Condițiile ideale sunt 15-20°C la o umiditate relativă de 50-60%.
4. Lăsați plăcile să se aclimatizeze timp de 48 de ore în ambalajul nedeschis la temperatura normală a camerei, în mijlocul camerei în care urmează a fi instalată podeaua.
5. Umiditatea camerei poate varia în funcție de sezon, așa încât este foarte important ca podeaua să se poată dilata și contracta. Din acest motiv, nu uitați să lăsați un rost de expansiune de minim 8 la 10 mm pe toate părțile laterale ale podelei, în jurul țevilor, pragurilor de ușă, dedesubtul ușilor și în jurul oricăror obiecte fixe / imobile (orificii ale podelei, porțiuni ale bucătăriei, etc.)
6. Încăperile mari trebuie să aibă rosturi de expansiune la fiecare 13 m pe lățime și lungime. Se recomandă să lăsați un rost de expansiune între camere diferite (de exemplu dedesubtul ușii). Rosturile de expansiune pot fi finisate cu ajutorul unei piese fasonate în formă de T care se atașează subpodelei.
7. Aveți grijă ca plăcile care termină două rânduri succesive să nu fie niciodată aliniate. Verificați întotdeauna ca aceste plăci să fie decalate cu cel puțin 10 cm.
8. Vă recomandăm să cumpărați câteva cutii de plăci în plus. Acest lucru vă va fi de ajutor în cazul în care unele plăci se deteriorează, dacă ați calculat greșit dimensiunea încăperii sau tăiați greșit unele bucăți. De asemenea vă va ajuta dacă trebuie să reparați podeaua dar modelul dvs. nu mai este fabricat.

Pregătirea camerei

- Verificați ca ușile să se mai poată deschide și închide după instalarea podelei și a substratului de susținere (minim + 1 cm)
- Verificați dacă vechea piesă fasonată poate fi înlăturată. Puteți de asemenea lăsa la o parte baza peretelui și să finisați podeaua cu profile Quick•Step®.
- Aveți grijă ca subpodeaua să fie netedă. Orice neuniformitate mai mare de 2 mm pe lungime de 1 metru trebuie netezită.
- Aveți grijă ca subpodeaua să fie curată și uscată:

SUBPODEA DIN CIMENT:

Construcție nouă:

- Un sol nou din ciment trebuie să se usuce cel puțin 1 săptămână per 1 cm grosime până la 4 cm. O grosime peste 4 cm necesită un timp dublu de uscare. De exemplu, o subpodea de 6 cm din ciment trebuie să se usuce cel puțin 8 săptămâni. Conținutul de umezeală trebuie să fie mai mic de 2,5% (metoda CM) sau mai mic de 5 lbs/24h per 1000 sqft (metoda cu clorură de calciu ASTM 1869) (1 lb = 453,59243g, 1 sqft = 929cm²).
- Dacă există încălzire prin podea, subpodeaua nu trebuie să depășească 28°C și conținutul de umezeală trebuie să fie mai mic de 1,5% (metoda CM). Trebuie să respectați instrucțiunile speciale de instalare. Vă rugăm chestionați distribuitorul dvs. pentru mai multe informații.

Renovare:

- Mai întâi înlăturați orice fel de straturi acoperitoare predispuse la umezeală (covor, carpetă, etc.).
- Straturile acoperitoare cu proprietăți antiumezeală (PVC, linoleum, VCT, etc.) nu trebuie înlăturate. .

SUBPODEA DIN LEMN

- Mai întâi înlăturați orice fel de strat acoperitor existent.
- Verificați ca subpodeaua de scândură să fie stabilă. Fixați bucățile care nu sunt stabile și dacă este necesar aplicați un strat de uniformizare (substrat de spumă Quick•Step®).
- Instalați plăcile Unilink în cruciș față de direcția subpodelei existente.
- Spațiul îngust dedesubtul subpodelei de scândură trebuie să fie suficient ventilat. Înlăturați orice obstacol și asigurați o ventilare suficientă (minim 4 cm² din totalul orificiilor de ventilare per metru de podea). Conținutul de umezeală al subpodelei nu trebuie să depășească 12%.

Instalarea podelei

- Mai întâi instalați substratul de susținere Quick•Step®, pe lățime și gradual, pe măsură ce avansați. Lăsați membrana să se înalțe puțin pe perete înainte de a o tăia la dimensiune.











În cazul Unilink prima fâșie de podea este fixată la placa de subpodea. Celelalte două fâșii sunt înclichetate în prima fâșie. Mai întâi glisați fâșiile, apoi tăiați placa ca în **imaginea 2-3-4-5-6**.




Începeți primul rând cu placa așa cum se arată în **imaginea 7**. Nu uitați să tăiați federele primei fâșii din primul rând.



Înclichetați a doua placă cu prima fâșie a plăcii deja instalate. Verificați ca fâșiile să fie aliniate. **Țineți cont de imaginile 8 (A-B), 9 (C-D-E-F-G-H-I-J), 10, 11, 12 , 13.**

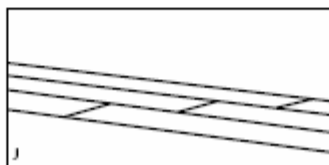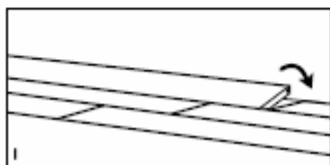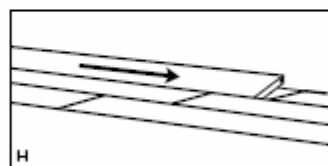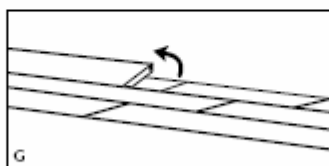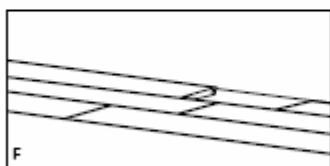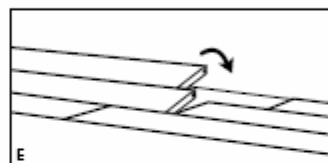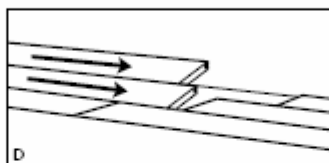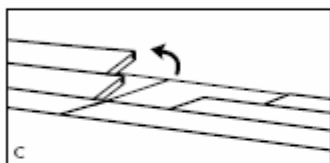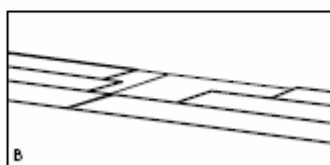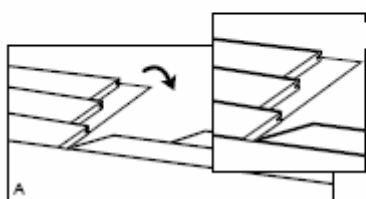


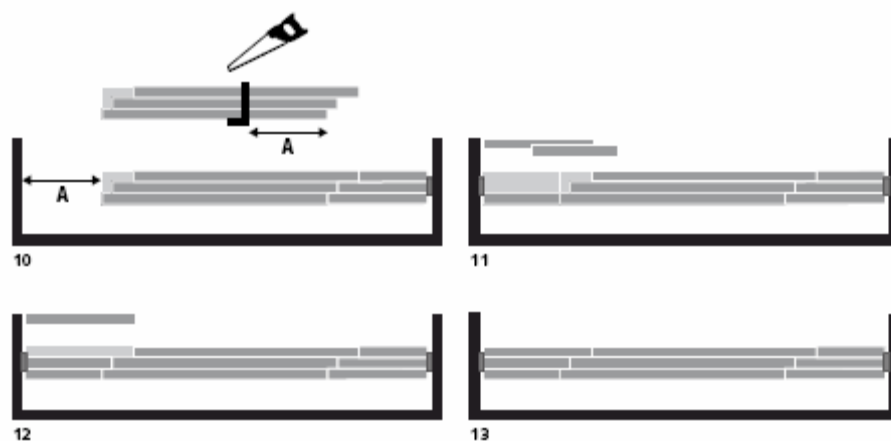

Începeți să tăiați o nouă placă pentru al doilea rând, decalat față de primul. Începeți al treilea rând cu restul de la primul rând. **Vedeți imaginea 14.**






Împingeți această parte a podelei instalate cu părțile tăiate înspre pereți. Puneți distanțierele din setul de instalare între plăci și perete. Aceasta va asigura un rost de expansiune suficient de lat: 8 la 10 mm. Trebuie de asemenea să existe un rost de expansiune de 8 la 10 mm între ultimul rând și perete. Din acest motiv, nu uitați să lăsați un rost de expansiune de minim 8 la 10 mm pe toate partile laterale ale podelei, în jurul tevilor, pragurilor de usa, dedesubtul ușilor și în jurul oricărui obiecte fixe / imobile (orificii ale podelei, porțiuni ale bucatăriei, etc.) Nu uitați de acest lucru atunci când tăiați ultimul rând de plăci. **Vedeți imaginea 15-16.**

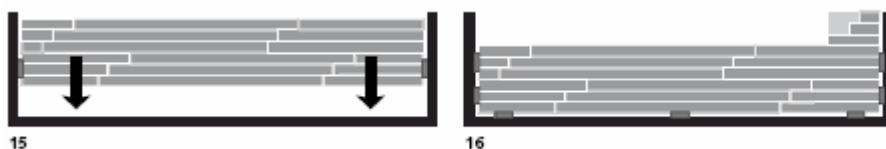


Țevi

În cazul rândurilor în care există o țevă, aveți grijă ca țeava să fie exact în linie cu partea scurtă a două plăci. Utilizați un ferăstrău clopot de același diametru ca și țeava plus 20 mm pentru expansiune. Înclichetați plăcile împreună pe partea scurtă și faceți o gaură centrată pe rost între cele două plăci. Acum puteți instala plăcile pe podea. **Vedeți imaginile 17, 18 și 19**

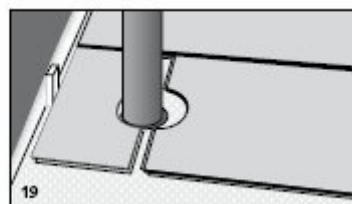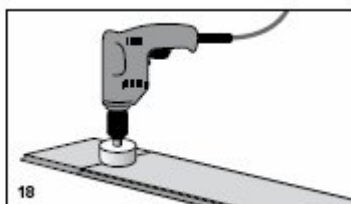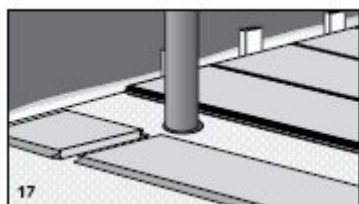

Dedesubtul tocurilor de ușă


La tăierea plăcilor, aveți grijă ca rostul de expansiune de dedesubtul ușii să fie de cel puțin 10 mm. Dacă nu puteți ridica placa, utilizați o șipcă de ghidare adaptată și ciocan pentru a bate plăcile împreună cu cele ce sunt deja uniforme pe podea. **Vedeți imaginile 20 și 21.**

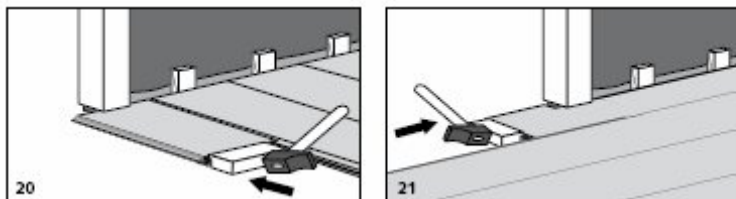

Finisarea

- Înlăturați toate distanțierile.
- Instalați piesa fasonată. Nu atașați niciodată piesa fasonată de podea.
- Această metodă permite podelei dilatarea și contractarea dedesubtul piesei fasonate.
- Pentru o finisare perfectă în jurul țevilor, utilizați rozete sau setul Quick•Step®.
- În locurile în care nu se pot amplasa profile sau borduri, umpleți rosturile de expansiune cu setul Quick•Step®.

Vedeți imaginea 22.

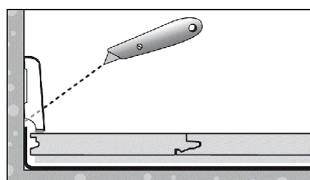

22

Măsuri de precauție

- Protejați mobilierul și picioarele scaunelor cu capace de protecție din pâslă.
- Evitați să aduceți înăuntru murdărie, apă și nisip prin instalarea unui preș corespunzător la ușă.
- Utilizați scaune (de birou) cu roți moi potrivite pentru o podea laminată și/sau utilizați un preș pentru birou corespunzător.
- Aveți grijă ca umiditatea în cameră să fie întotdeauna cel puțin 50%. Utilizați un umidificator dacă este nevoie.

Întreținerea

- Suprafață netedă a laminatului dvs. înseamnă că nu reține niciodată murdăria sau praful.
- Nu utilizați niciodată pe podea un strat acoperitor din ceară sau lac.
- Pentru întreținerea uscată, vă recomandăm o cârpă de șters (unealtă flexibilă tip mop) sau un aspirator de praf Quick•Step®.
- Pentru întreținere ușor umedă, vă recomandăm setul de întreținere Quick•Step® (respectați instrucțiunile). Țineți cont de faptul că utilizarea altor produse de curățare poate duce la deteriorarea podelei dvs. Întotdeauna ștergeți și uscați imediat până când nu se mai vede umezeală pe podea. Vă recomandăm insistent să curățați uscat numai cu produse de calitate. - Întreținerea umedă este interzisă cu desăvârșire. Înlăturați apa imediat. Plăcile Unilink nu sunt recomandate pentru utilizarea în spații umede cum ar fi băi și saune.
- Pentru a înlătura petele rezistente vă recomandăm Quick•Step® Force sau acetonă. Nu utilizați niciodată produse abrazive!

Bucurați-vă de podeaua dvs.!