


Navodila za polaganje Unilink

Uvod

Unilink je revolucionarni sistem, s katerim lahko brez uporabe lepila položite laminiran pod. Posamezne plošče enostavno klikate skupaj zaradi priročne oblike utora in peresa. **Glejte sliko 1.**

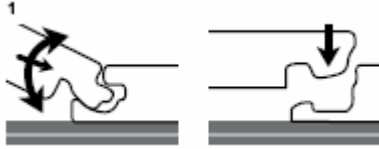

Orodje za polaganje tal

Najboljše rezultate boste dosegli, če se boste natančno držali teh navodil za polaganje. Poleg običajnega orodja za polaganje laminiranih tal (npr. kladivo, žaga, svinčnik in ravnilo) boste potrebovali še naslednje pripomočke:

- pribor za polaganje (odpiralnik (izvlečna ročica), distančnike (1-8 mm / 0,039"-0,315") in spajalnik, prirejen za uporabo z Unilinkom
- sistem podloge (Quick•Step® Screen)
- pribor za vzdrževanje

Če namesto pripomočkov Quick•Step® uporabljate kakšno drugo orodje, se lahko zgodi, da poškodujete Quick•Step® tla. V takih primerih garancija Quick•Step® ne velja. Zato vam svetujemo, da uporabljate samo pripomočke Quick•Step®, ki smo jih razvili in preizkusili posebej za uporabo pri talnih deskah Quick•Step®.

Seveda je treba plošče tudi žagati. Da dosežemo čisti rez, mora plošča pri uporabi vbodne žage ali lisice kazati zgornjo stran navzdol; pri vseh ostalih žagah je potreben obraz navzgor.

8 pomembnih točk

1. Zahvaljujoč sistemu Unilink pod plava in ga polagamo brez lepljenja. Po tleh lahko hodite že med polaganjem in takoj za tem.
2. Pred in med polaganjem preglejte vse plošče pri dnevni svetlobi. Nikoli ne nameščajte poškodovanih plošč.
3. Če je mogoče, tla polagajte vzporedno na smer svetlobe, ki pada v prostor. Idealne razmere so 15 do 20 °C (59-68 °F) ob relativni vlažnosti 50 do 60 %.
4. Plošče se naj v neodprti embalaži 48 ur prilagajajo običajni sobni temperaturi, na sredini sobe, kjer boste položili pod.
5. Vlažnost v prostoru se lahko spreminja z letnimi časi, zato je bistvenega pomena, da se pod lahko širi in krči. Zato pazite na to, da boste pustili reže za dilatacijo veliko najmanj 8 do 10 mm (5/16" do 3/8") na vseh robovih poda, okoli cevi, pragov in pod vrati, okoli vseh stalno ali začasno nameščenih predmetov (talnih ventilatorjev, kuhinjskih otkov itd.).
6. V velikih sobah so potrebne reže za dilatacijo vsakih 13 m (40 čevljev) po širokem in po dolgem. Priporočamo tudi, da reže za dilatacijo vstavite tudi med različne sobe (npr. pod vrata). Reže za dilatacijo lahko dokončate s pomočjo profila T, ki ga pritrdite na podlago.
7. Pazite, da končne dilatacije na ploščah v sosednjih vrstah niso nikoli v vrsti. Vedno poskrbite, da bodo dilatacije zamaknjene za najmanj 10 cm / 4 palce.
8. Priporočamo, da kupite nekaj dodatnih škatel talnih oblog. Te boste potrebovali, če se kakšna deska poškoduje, če napačno izračunate velikost sobe ali narobe razrežete nekaj desk. To vam bo pomagalo tudi, če je treba tla popraviti, pa se izdelek več ne proizvaja.

Priprava prostora

- Preverite, ali je po polaganju poda in podloge vrata še vedno mogoče odpreti in zapreti (vsaj + 1 cm (3/8")).
- Preverite, ali je mogoče stare profile odstraniti. Prav tako lahko pustite stensko osnovo in tla dokončate s profili Quick•Step®.
- Prepričajte se, da je podlaga ravna. Zgladiti je treba kakršnokoli vzpetino, višjo od 2 mm (1/16") na razdalji 1 metra (40").
- Poskrbite, da bo podloga čista in suha:

BETONSKA PODLOGA:

Novogradnja:

- Nov betonski pod se mora sušiti najmanj 1 teden za vsak centimeter (3/8") debeline, do debeline 4 cm (1-1/2"). Debelina nad 4 cm (1-1/2") potrebuje dvakrat več časa za sušenje. Na primer, betonska tla debeline 6 cm (2-1/2") se morajo sušiti najmanj 8 tednov. Vsebnost vlage mora znašati manj kot 2,5 % (metoda CM) ali manj kot 5 funtov/24 ur na 1000 kvadratnih čevljev (metoda s kalcijevim kloridom ASTM 1869).
- Če obstaja talno gretje, podloga ne sme presegati 28 °C (84 °F) in vsebnost vlage mora biti manj kot 1,5 % (metoda CM). Upoštevajte posebna navodila za polaganje. Za dodatne informacije se obrnite na prodajalca.

Obnova:

- Najprej odstranite porozno, vlažno talno prevleko (preproga, iglana polst itd.).
- Talne prevleke, ki ščitijo pred vlago (PVC, linolej, VCT itd.), ni treba odstranjevati.

LESENA PODLAGA

- Najprej odstranite morebitno obstoječo talno prevleko.
- Preverite, ali je pod iz desk stabilen. Zabijte razmajane dele in po potrebi uporabite izravnalno plast (penasta podloga Quick•Step®).
- Plošče Unilink položite križema na smer obstoječe talne podloge.
- Prostor pod podom iz desk mora biti dovolj prezračen. Odstranite vse prepreke in omogočite zadovoljivo prezračevanje (skupaj najmanj 4 cm² prezračevalnih lukenj na meter (40") tal). Vsebnost vlage lesa ne sme presegati 12 %.

Polaganje tal

- Najprej namestite podlogo Quick•Step® Screen, po širini in postopoma, kot napredujete. Ob stenah pustite nekoliko več membrane, preden jo prirežete.




Z Unilinkom prvo desko poda pritrdite na talno ploščo. Drugi dve deski kliknite skupaj v prvo desko. Najprej potisnite deske vzdolž in nato ploščo odrežite, kot kažejo **slike 2-3-4-5-6**.




Začnite s prvo vrsto plošče, kot kaže **slika 7**. Ne pozabite odžagati jezičkov prve deske prve vrste.



Drugo ploščo kliknite skupaj s prvo desko v prvi deski že položene plošče. Prepričajte se, da so deske v vrsti.
Ravnajte se po slikah 8 (A-B), 9 (C-D-E-F-G-H-I-J), 10, 11, 12 , 13.

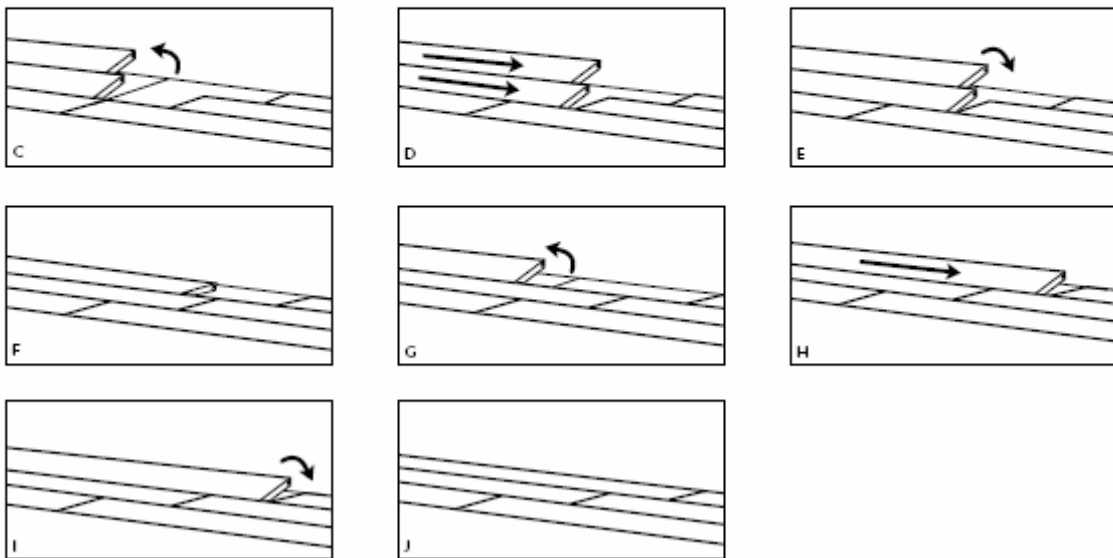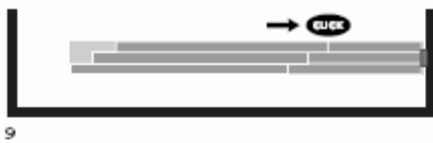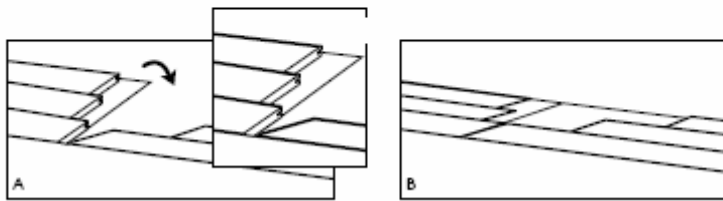


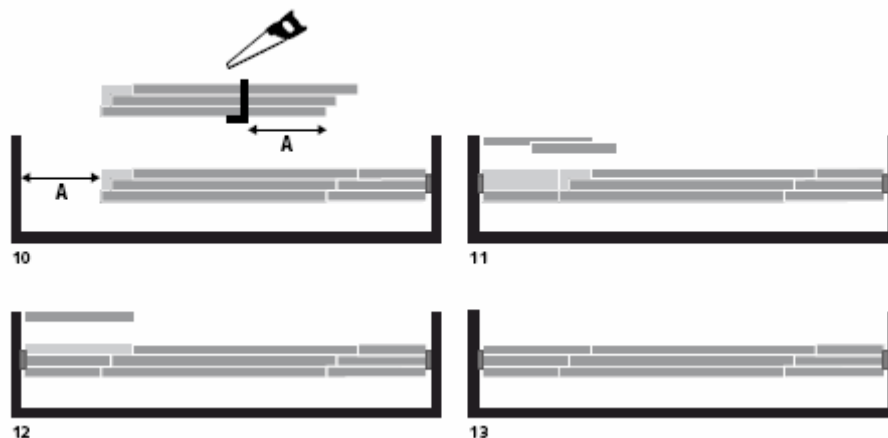

Začnite rezati novo ploščo za drugo vrsto, tokrat z drugačno razvrstitvijo. Tretjo vrsto začnite z ostankom prve vrste. **Ravnajte se po sliki 14.**






Ta del položenega poda z odžaganimi stranmi potisnite proti stenam. Med plošče in steno vstavite distančnike iz kompleta za polaganje. Tako boste zagotovili, da bo reža za dilatacijo dovolj velika: 8 do 10 mm (5/16" do 3/8"). **Glejte sliki 15 in 16.** Tudi med zadnjo vrsto in steno morate pustiti 8 do 10 mm (5/16" do 3/8") reže za dilatacijo. To upoštevajte, ko boste žagali zadnjo vrsto plošč.

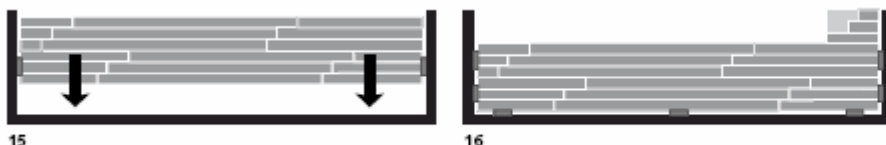



Cevi

V vrstah, kjer se nahajajo cevi, se prepričajte, da bo cev prišla na vrsto točno poravnano s kratko stranjo dveh plošč. Uporabite sveder istega premera, kot je cev, pri čemer dodajte 20 mm (3/4") za raztezek. Na kratki strani plošči kliknite skupaj in na njenem stiku izvrtajte luknjo. Sedaj lahko plošči položite na tla. **Glejte slike 17, 18 in 19.**

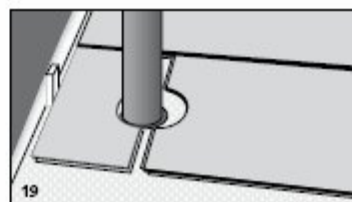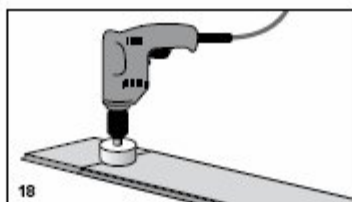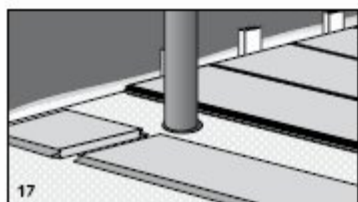


Pod okviri vrat

Kadar žagate plošče, vedno pazite, da reža za dilatacijo pod vrati znaša najmanj 10 mm (3/8"). Če plošče ne morete dvigniti, uporabite prilagojen spajalnik in kljuko ter plošči potolcite skupaj s ploščami ravno na tleh. **Glejte sliki 20 in 21.**

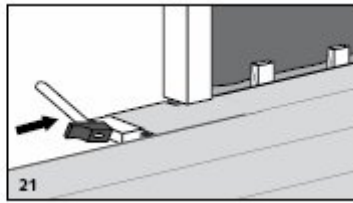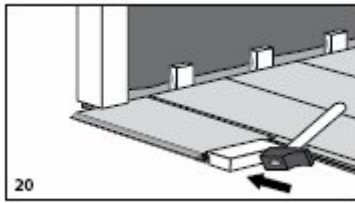

Zaključna dela

- Odstranite vse distančnike.
- Vstavite profil. Profila nikoli ne pritrdite na pod.
- Tako se bo lahko pod širil in krčil pod profilom.
- Za lep videz okoli cevi uporabite rozete ali pa opremo Quick•Step®.
- Na mestih, kjer profilov ali okrasnih letev ne morete položiti, izdelajte reže za dilatacijo z opremo Quick•Step®. Glejte sliko 22.

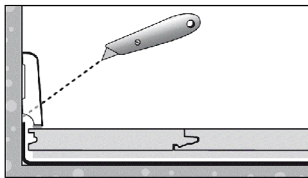

22

Varnostni ukrepi

- Pohištvo in noge stolov zavarujte z ustreznimi polstenimi ali plastičnimi kopicami.
- Pred vrata v prostor položite ustrezen predpražnik, da v sobo ne nosite smeti, vode in peska.
- Uporabljajte (pisarniške) stole in sedeže z mehкими kolesčki, ki so primerni za laminiran pod in/ali pod mizo uporabljajte primerno preprogo.
- Poskrbite za to, da bo vlažnost v sobi vedno vsaj 50 %. Po potrebi uporabite vlažilnik.

Vzdrževanje

- Zaradi gladkosti površine laminat nikoli ne zadržuje umazanije ali prahu.
- Tal nikoli ne obdelujte z lakom ali voskom.
- Za suho nego priporočamo, da uporabljate krpo za prah Quick•Step® ali sesalnik za prah.
- Za nekoliko vlažno brisanje priporočamo, da uporabite komplet za nego Quick•Step® (glejte navodila). Zavedajte se, da lahko z drugimi čistilnimi sredstvi tla poškodujete. Tla vedno takoj pobrišite do suhega, tako da ni videti vlage. Pri prirezanih izdelkih toplo priporočamo samo suho čiščenje. Vlažno vzdrževanje je strogo prepovedano. Vodo takoj odstranite. Plošče Unilink niso primerne za uporabo v vlažnih prostorih, kot so kopalnice in savne.
- Za odstranitev trdovratnih madežev priporočamo Quick•Step® Force ali aceton. Nikoli ne uporabljajte jedkih izdelkov!

Uživajte ob svojem podu.