


Läggingsanvisningar för Unilink

Allmänt

Unilink är ett nyskapande system för installation av laminatgolv utan lim. Panelerna kan klickas ihop tack vare den sinnrika formen på noten och sponten. **Se bild 1**

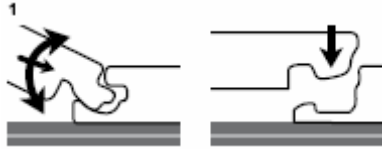

Verktyg för att lägga golvet

För bästa möjliga resultat är det ytterst viktigt att du följer läggingsanvisningarna noggrant. Förutom de vanliga verktygen för att installera laminatgolv (hammare, såg, blyertspenna, måttstock) behöver du även följande tillbehör.

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss)
- undergolvssystem (Quick•Step®-folie)
- rengöringssats

Om du använder andra tillbehör än de som är avsedda för Quick•Step®-golv kan golvet skadas. I dessa fall upphävs garantin från Quick•Step®. Vi rekommenderar därför att du endast använder Quick•Step®-tillbehör eftersom dessa har utformats och testats särskilt för användning med Quick•Step®-golvpaneler.

Du måste naturligtvis också såga av panelerna. För att få en jämn kant vänder du mönstersidan nedåt när du använder en figursåg eller en handsåg, och uppåt för alla andra typer av sågar.

Åtta viktiga punkter

1. Tack vare Unilink-systemet är golvet "flytande" och monteras utan lim. Du kan gå på golvet omedelbart efter installationen.
2. Kontrollera alla paneler i dagsljus före och under installationen. Skadade paneler får aldrig användas.
3. Golvet ska helst läggas i det infallande ljusets riktning. Idealförhållandena är 15–20°C och 50–60 % relativ luftfuktighet.
4. Låt panelerna acklimatiseras i 48 timmar i oöppnad förpackning vid normal rumstemperatur, i mitten av det rum där golvet ska läggas.
5. Eftersom fuktigheten i rummet kan variera med årstiderna, måste golvet ha möjlighet att expandera och krympa. Därför måste du se till att det finns ett expansionsutrymme på minst 8 till 10 mm runt golvets alla sidor, rör, trösklar, under dörrar och runt fastsatta/fasta föremål (lufthål i golv, köksöar m.m.).
6. Breda rum måste ha expansionsutrymmen var 13:e meter på bredden och längden. Vi rekommenderar att du ser till att det finns ett expansionsutrymme mellan olika rum (t.ex. under dörren). Expansionsutrymmen kan avslutas med en T-list som monteras på undergolvet.
7. Se till att golvpanelernas ändskarvar i två intilliggande rader ALDRIG ligger mitt för varandra. Se alltid till att det finns ett utrymme på minst 10 cm mellan skarvarna.
8. Vi rekommenderar dig att köpa några extra kartonger med golvbeläggning. Det kan behövas om några delar är skadade, om du har felbedömt rummets storlek eller av misstag sågar av delar. De kan också vara bra att ha om ditt golv behöver repareras och produkten inte längre tillverkas.

Förbereda rummet

- Kontrollera att dörrarna fortfarande kan öppnas och stängas när golvet och undergolvet har installerats (minst + 1 cm)
- Kontrollera om de gamla listerna kan tas bort. Du kan också lämna kvar listverket och avsluta golvininstallationen med Quick•Step®-lister.
- Se till att undergolvet är jämnt. Alla ojämnheter som är större än 2 mm över en längd på 1 meter måste jämnas ut.
- Se till att underlaget är rent och torrt:

BETONGGOLV

Nybyggen:

- Ett nytt betonggolv måste torka minst 1 vecka per cm tjocklek upp till 4 cm. Tjocklekar över 4 cm kräver dubbelt så lång torktid. Ett 6 cm tjockt betonggolv måste till exempel torka i minst 8 veckor. Fukthalten får inte överstiga 2,5 % (CM-metoden) eller 2,27 kg/24 h 93 m² (kalciumkloridmetoden ASTM 1869).
- Om det finns golvvärme får undergolvsvärmen inte överstiga 28°C och fukthalten inte överstiga 1,5 % (CM-metoden). Du måste då följa de särskilda installationsanvisningarna. Kontakta din återförsäljare för ytterligare upplysningar.

Renovering:

- Avlägsna först alla fuktuppsugande golvbeläggningar (heltäckande matta, nålfilt etc.).
- Vattentät golvbeläggning (PVC, linoleum, VCT osv.) behöver inte tas bort.

TRÄGOLV

- Avlägsna först all golvbeläggning.
- Se till att trägolvet är stabilt. Spika fast alla lösa delar och lägg vid behov ett utjämnande lager (Quick•Step® skumunderlag).
- Lägg Unilink-panelerna i rät vinkel mot det befintliga undergolvet.
- Kryputrymmet under trägolvet måste vara tillräckligt ventilerat. Avlägsna alla hinder och söj för tillräcklig ventilation (minst 4 cm² ventilationsöppningar per meter golvyta). Träets fukthalt får inte överstiga 12 %.

Installera golvet

- Lägg först undergolvet Quick•Step® Screen, per bredd och gradvis under monteringen. Låt folien gå upp längs väggen innan du skär av den





Med Unilink monteras det första golvstycket på undergolvspanelen. De två andra styckena klickas på det första stycket. Skjut först styckena och kapa sedan panelen som på **bilderna 2, 3, 4, 5 och 6**.




Börja första raden med panelen som på **bild 7**. Glöm inte att såga av sponten på de första styckena på första raden.



Klicka ihop den andra panelen med det första stycket på den redan monterade panel. Se till att styckena bildar en rät linje. **Följ bilderna 8 (A, B), 9 (C, D, E, F, G, H, I, J), 10, 11, 12, 13.**

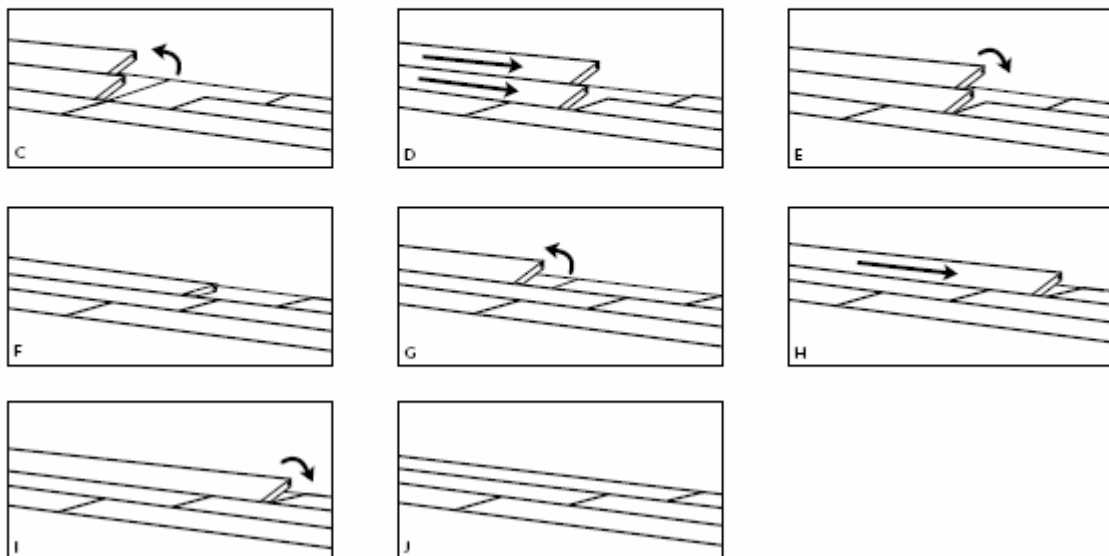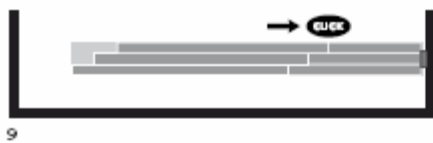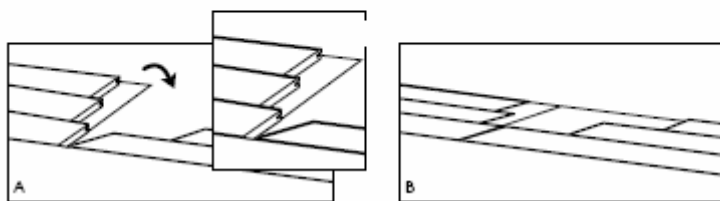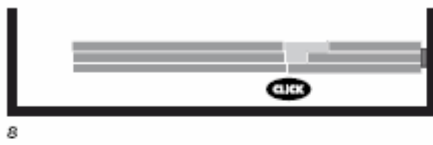


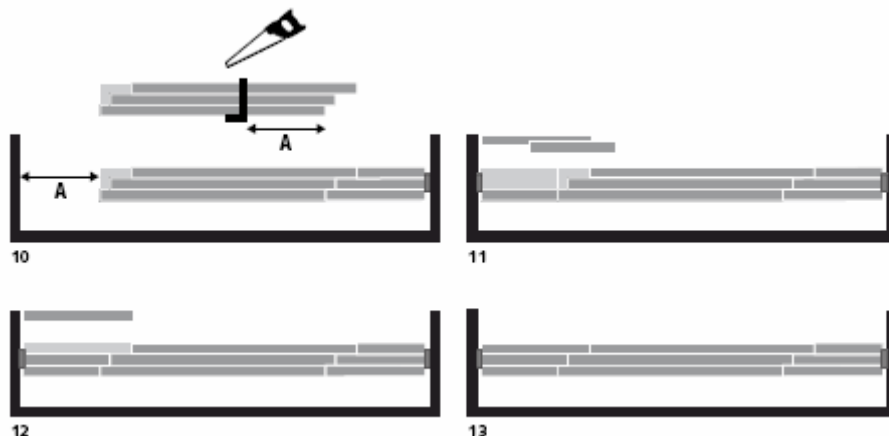

Börja med att kapa en ny panel för den andra raden med förskjutna stycken, precis som i den första raden. Starta den tredje raden med återstoden av den första raden. **Följ bild 14.**






Skjut den delen av det monterade golvet som har avsågade sidor mot väggen. Placera distanser från läggningssatsen mellan panelerna och väggen. Detta gör att expansionsutrymmet blir tillräckligt stor: 8-10 mm. **Se bilderna 15 och 16** Det måste också finnas ett expansionsutrymme på 8 till 10 mm mellan den sista raden och väggen. Glöm inte bort det när du sågar av panelerna för den sista raden.

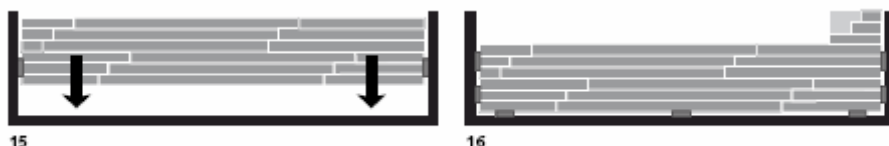



Rör

I rader där det finns ett genomgående rör ska du försöka se till att röret går igenom kortsidan av två paneler. Ta en borrarbit vars diameter är cirka 20 mm större än rörets diameter, för expansionsrörelsernas skull. Klicka samman de två panelerna på kortsidan och borra hålet med mittpunkten i utrymmet mellan de två panelerna. Nu kan du montera panelerna på golvet. **Se bilderna 17, 18 och 19**

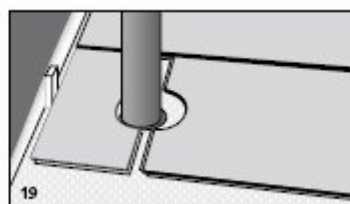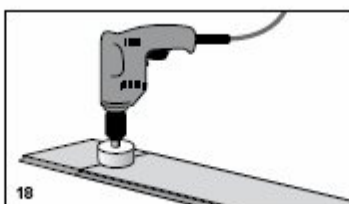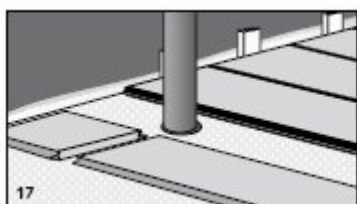


Under dörrkarmar

Såga panelerna så att det efter monteringen finns en expansionsfog på minst 10 mm. Om du inte kan lyfta panelen kan du använda en lämplig slagkloss eller kofot och hammare för att knacka ihop panelerna liggande. **Se bilderna 20 och 21**

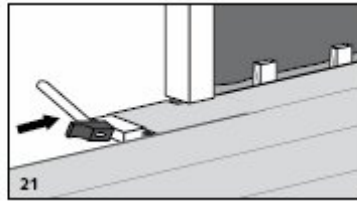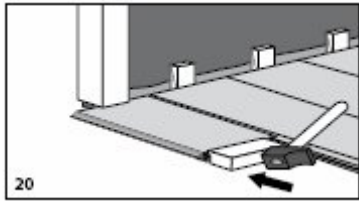

Avslutning

- Avlägsna alla distanser.
- Montera listerna. Listerna får aldrig fästas mot själva golvet.
- På så sätt kan golvet expandera och krympa under listerna.
- Använd rosetter eller Quick•Step® tätningsmassa vid rörgenomföringar.
- Där profiler eller lister inte kan installeras måste expansionsskarven fyllas med Quick•Step® tätningsmassa. **Se bild 22.**

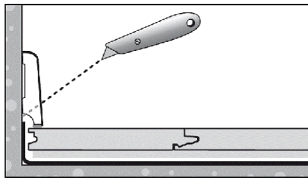

22

Försiktighetsåtgärder

- Använd möbeltassar på möbel- och stolsben.
- Använd dörmatta eller liknande vid alla ytterdörrar för att undvika att smuts, vatten och sand dras in.
- Använd möbelhjul som är lämpliga för laminatgolv och/eller en lämplig skyddsmatta.
- Se till att rummets luftfuktighet alltid är minst 50 %. Använd vid behov en luftfuktare.

Underhåll

- Laminatgolvets släta yta gör att det inte drar till sig damm och smuts.
- Använd aldrig vax eller fernissa på golvet.
- Använd en mjuk Quick•Step®-golvmopp eller dammsugare för torrensöring.
- Använd Quick•Step® rengöringssats för fuktrensöring (se anvisningar). Andra rengöringsmedel kan skada golvet. Torka alltid torrt direkt tills ingen fukt syns på golvet. Det är starkt rekommenderat att endast använda torrensöring för produkter med avfasade kanter. - Våtrensöring är absolut förbjuden. Avlägsna allt vatten omedelbart. Unilink passar inte i våtrum, till exempel badrum eller bastur.
- Ta bort envisa fläckar med Quick•Step® Force eller aceton. Använd aldrig skurmedel!

Vi hoppas att du får mycket glädje av ditt nya golv.